

Návod k obsluze



neato



Seznamte se s vysavačem Neato Intelligent Robot Vacuum

Blahopřejeme k výběru robotického vysavače Neato.

Váš Neato má převratný design s nesrovnatelným výkonem a snadným použitím, které budou revolučním zážitkem pro vás i vaše vysávání.


Dokážeme si představit, že se na používání svého vysavače Neato již těšíte. Nechte si přesto chvílku k přečtení tohoto návodu a seznámení se s tímto robotem. Získáte tak maximální přínosy z jeho senzačního užívání.

DŮLEŽITÉ! Před nastavením vysavače si přečtěte návod

Chcete-li se svým vysavačem dosahovat ideálních výsledků, postupujte podle následujících pokynů:


- Uchovávejte vysavač Neato uvnitř budovy. Nebyl navržen pro venkovní použití.
- Ačkoli mají roboti Neato inteligentní navigační systém, který se vyhýbá překážkám, váš Neato může někdy narazit do nábytku, předmětů, domácích mazlíčků a lidí.
- Odeberte z podlahy malé předměty, jako jsou zatoulané ponožky, šperky a kabely. A také věci, které může náraz poškodit.

- Pokud má vysávaná oblast sráz, pokles, balkón, krb, schody nebo jiné prostory, kde by mohl váš Neato spadnout nebo které mohou být nebezpečné, umístěte před ně fyzickou bariéru nebo vytvořte zónu No-Go. Společnost Neato Robotics nezodpovídá za jakékoli poškození nábytku, koberců nebo podlahy.

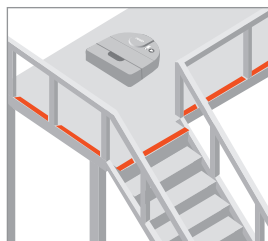

- Rotační kartáč Neato funguje jako kartáč u klasického vysavače. Nepoužívejte Neato na podlahy nebo koberce (zejména s třásněmi), u kterých byste nepoužili běžný vzpřímený vysavač.
- Problémy s navigací mohou způsobit také zářivé povrchy a černé podlahy.
- Sledujte svůj Neato během pár prvních vysávání. Upravte prostory k vysávání tak, abyste optimalizovali navigaci svého robota. Například:

- » Přemístěte nebo skryjte pet láhve a květináče a ochraňte Neato před tekutinami a vlhkostí.
- » Odneste z daného místa malé předměty, jako jsou hračky a oděvy.
- » Odstraňte kabely, závěsy a ostatní předměty, které visí nad podlahou.

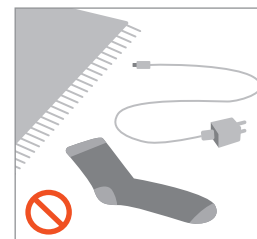

Obsah

Seznamte se s novým robotem Neato.....	3
Příprava na použití robota Neato	5
Připojení k aplikaci MyNeato	6
Volba režimu vysávání v aplikaci MyNeato	7
Uklízení s aplikací MyNeato.....	8
Vytvoření mapy podlahy a zón No-Go	9
Plán postupů vysávání a hledání robota Neato.....	10
Ruční používání robota Neato	11
Údržba robota Neato.....	12

Související podklady

S robotem Neato obdržíte kromě tohoto návodu následující podklady:


- **Stručná úvodní příručka** — obsahuje pokyny, které vám umožní zprovoznit váš Neato v co nejkratší možné době.
- **Důležité informace a záruka** — obsahuje informace o bezpečnosti, záruce a další bezpečnostní pokyny k vašemu vysavači Neato.

Kde najít pomoc ?

Užitečné informace, jako jsou video postupy, časté otázky a tipy a triky pro optimální provoz, najdete na webových stránkách <https://neatorobotics.com/support>. Nebo můžete ve své aplikaci MyNeato klepnout na ? a kontaktovat oddělení Zákaznické péče Neato.

Budete-li potřebovat doplňující informace, jsme tu pro vás. Kontaktujte nás na webové stránce: neatorobotics.com/customer-care.

Seznámení s novým robotem Neato

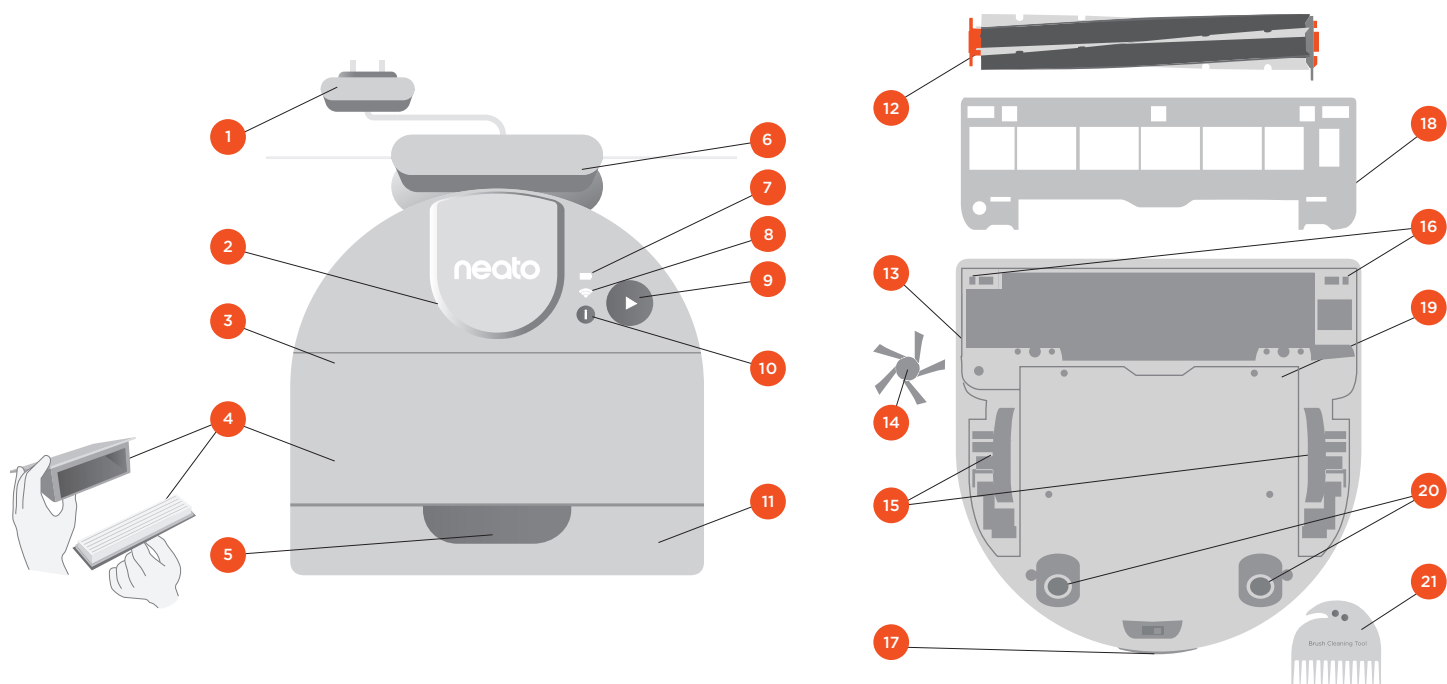

1 Napájecí adaptér
(odpojitelná napájecí
jednotka)

2 Kryt laseru

3 Horní část

4 Zásobník na nečistoty
a filtr

5 Rukojeť

6 Základna pro
nabíjení

7 Ikona baterie

8 Ikona bezdrátového
sítě Wi-Fi

9 Tlačítko pro spuštění

10 Informační tlačítko Info

11 Čelní nárazník

12 Kartáč

13 Průzor snímače pro
kopírování stěn

14 Boční kartáč

15 Kolečka

16 Průzor snímače pádu

17 Kontakty pro
nabíjení

18 Chránič kartáče

19 Dvířka od baterie

20 Zádňní kolečka


21 Čisticí nástroj

DIODA BATERIE

POKUD JE ROBOT NEATO...	CHOVÁNÍ A BARVA DIODY BATERIE	VÝZNAM (ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE)
Mimo nabíjecí port	Zelená	Baterie je plně nabitá. Připraven k vysávání.
	Žlutá	Baterie je málo nabitá. Přemístěte k nabíjecímu portu.
	Stálá rudá	Baterie je kriticky málo nabitá. Přemístěte k nabíjecímu portu.
	Rychle blikající rudá	Baterie má poruchu a je nutný servis.
V nabíjecím portu	Stálá zelená	Baterie je zcela nabitá. Neato je připraven k vysávání.
	Pomalou pulzující zelená	Baterie je středně nabitá a nabíjí se.
	Pomalou pulzující žlutá	Baterie je málo nabitá a nabíjí se.
	Pomalou pulzující rudá	Baterie je kriticky málo nabitá a nabíjí se.
	Rychle blikající rudá	Baterie je závadná a je nutný servis.

DIODA WI-FI

CHOVÁNÍ A BARVA DIODY SÍTĚ WI-FI	VÝZNAM
Bílá	Neato je připojen k síti Wi-Fi.
Pulzující bílá	Neato se pokouší navázat spojení s aplikací pomocí systému Bluetooth nebo sítě Wi-Fi.
Vypnuto	Neato není připojen k síti Wi-Fi.

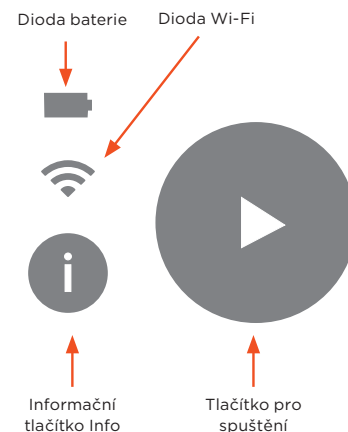

DIODA TLAČÍTKA PRO SPUŠTĚNÍ ►

CHOVÁNÍ A BARVA DIODY SPUŠTĚNÍ	POPIS
Bílá	Neato je vzhůru a připraven k vysávání nebo vysává.
Stálá rudá	Došlo k chybě. Stiskněte informační tlačítko Info a zjistěte více informací o chybě.
Pulzující bílá	Neato je pozastaven.
Vypnuto	Neato je ve spánkovém režimu nebo je vypnutý.

Příprava k použití robota Neato

Před použitím robotického vysavače Neato dbejte pokynů k nastavení v této kapitole.

Umístění nabíjecího portu


Pro nabíjecí port je nutné zvolit správné místo. Proto zvolte bezbariérové místo s dobrým přístupem k síti Wi-Fi.



Nejdříve zasuňte zástrčku za zadní částí nabíjecího portu do síťové zásuvky. Zmenšete kabel dle potřeby. Stačí jej smotat za nabíjecí port.

Ověřte si, že nabíjecí port je proti stěně a zástrčka je pevně připojená.

Umístěte Neato k nabíjecímu portu. Jakmile bude správně připojen, rozsvítí se na robotickém vysavači dioda baterie.

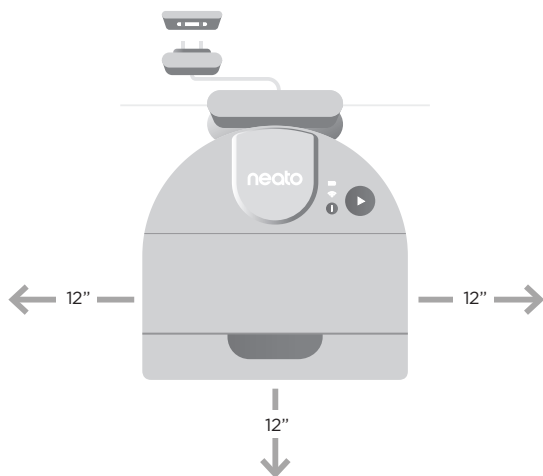


Kontrola baterie

Baterie vašeho Neato je již částečně nabitá. Než poprvé použijete svůj vysavač Neato, umístěte jej do nabíjecího portu a nabíjejte jej, dokud dioda baterie nezačne zeleně svítit (až 3 hodiny).

POZNÁMKA: Svůj Neato vždy nabíjejte za využití nabíjecího portu a baterie Neato Original.

Automatické dobíjení a obnovení

Pokud je vysávací úkol rozsáhlý, může si váš Neato vyžádat kvůli dokončení práce dobíjení baterie. Jakmile jej dobijete, vrátí se tam, kde skončil.

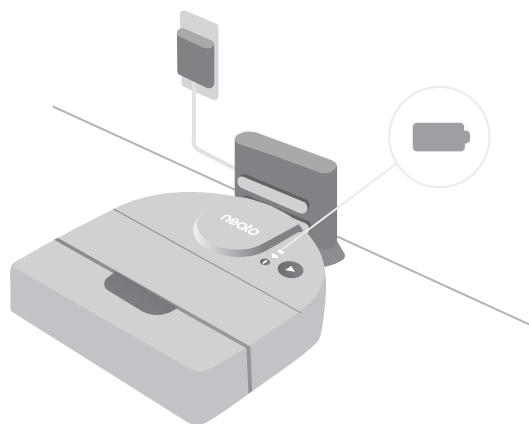

Připojení k aplikaci MyNeato

⚠ DŮLEŽITÉ: Svůj Neato musíte před použitím připojit k aplikaci MyNeato.

1. Ověřte, že nabíjecí port je umístěn ve správné poloze a ve volném dosahu sítě Wi-Fi.

2. Aplikaci MyNeato můžete stáhnout z internetu do svého telefonu naskenováním tohoto kódu QR:

3. Zapněte v nastaveních svého telefonu komunikaci systémem Bluetooth.

4. Dokončete postup připojení následujícími kroky v aplikaci MyNeato.

5. Během postupu obdržíte dotaz, zda chcete dostávat oznámení aplikace MyNeato. Pokud tato oznámení přijmete, umožníte vysavači Neato informovat vás o jeho stavu a dalších upozorněních.



Aplikace MyNeato vám umožňuje:

- Spustit a pozastavit vysavač Neato, když nejste doma
- Volit režimy vysávání Eco nebo Turbo
- Vytvořit mapu vysávání
- Sestavit postup pro plán vysávání
- Dostávat okamžitá oznámení o stavu vysávání
- Zobrazit stav baterie
- Dostávat oznámení o aktualizacích softwaru Neato
- Dostávat upozornění o údržbě a související informaci pro zachování vysavače Neato v maximální formě
- Získat aktualizace funkcí
- Chatovat o potížích se zákaznickou podporou

Použití robota Neato z více smartphonů

Aplikaci MyNeato můžete použít ve více inteligentních zařízeních v jedné domácnosti k obsluze stejného vysavače Neato. Stačí jen stáhnout aplikaci MyNeato do ostatních smartphonů a poté se přihlásit ke stejnému účtu MyNeato za využití e-mailu a hesla, které jste dříve použili k nastavení svého robota Neato.





Volba režimu vysávání v aplikaci MyNeato

Režimy vysávání ⚡

Před začátkem vysávání pomocí aplikace MyNeato nebo ručního vysávání můžete zvolit režim, ve kterém váš robotický vysavač bude vysávat.


Neato používá dle výchozího nastavení režim Eco. Pomocí aplikace MyNeato však můžete měnit režimy tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. V následující tabulce najdete popis režimů vysávání.

REŽIMY VYSÁVÁNÍ	POPIS
ECO 	Nastaví kartáč vašeho robota Neato a ventilátor na střední výkon. Tento režim umožňuje vysavači Neato vysát větší prostor na jedno nabití. Režim Eco je ideální pro podlahy z tvrdšího dřeva a je to nejtišší režim. Jedná se o výchozí režim.
TURBO 	Nastaví kartáč a ventilátor vašeho robota Neato na vysoký výkon. Tento režim nabízí silnější sání a rychlejší otáčky kartáče. Režim Turbo je pro koberce ideální, ale spotřebuje více energie baterie než režim Eco.

POZNÁMKA: Režim vysávání, který zvolíte, se použije pro následné vysávání pomocí aplikace MyNeato či vysávání zahájené stisknutím tlačítka pro spuštění na robota Neato.

Navigace Extra Care

Váš Neato podporuje kromě uvedených režimů vysávání funkci navigace Extra Care, která je užitečná pro domácnosti s křehkým nábytkem. Tuto funkci můžete aktivovat na stejné stránce v aplikaci MyNeato, na které volíte režimy vysávání. Po aktivaci této funkce se váš Neato bude pohybovat opatrněji a ponechá si širší nárazovou zónu kolem předmětů, jako jsou křehké části nábytku a nožky od křesel a židlí. Navigace Extra Care je k dispozici pouze pro řadu D9 a D10.

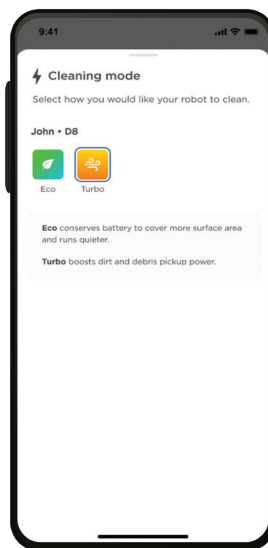




Vysávání s aplikací MyNeato


Vysávání s aplikací MyNeato

Váš Neato může vysát celý plán podlahy na jednom podlaží a automaticky se přesouvat z jednoho pokoje do druhého. Pomocí aplikace můžete začít vysávání, pozastavit jej, obnovit jej a zrušit jej a přikázat návrat do nabíjecího portu.

Vysání domácnosti:


1. Odstraňte malé předměty a volné kabely z podlahy.
2. Ověřte, že váš Neato je umístěn v nabíjecím portu.
3. Zahajte vysávání klepnutím na .
4. Klepnutím na  můžete úklid pozastavit.
5. Klepnutím na  můžete v úklidu pokračovat.
6. Po klepnutí na příkaz **Cancel and return to base** odešlete svůj Neato zpět k nabíjecímu portu.

Během úklidu Neato vyjede mimo nabíjecí port, prozkoumá okolí a začne vysávat oblast přibližně o 4,6 x 4,6 metru s přihlédnutím k uspořádání místa a nábytku. Poté pokračuje ve vysávání celé místnosti na jednom podlaží a po částech, dokud nevysaje celou oblast. Přemísťuje se z pokoje do pokoje a dále vysává. Pokud Neato vysaje pokoj částečně, vrátí se před dokončením úkolu do pokoje a dovysává.

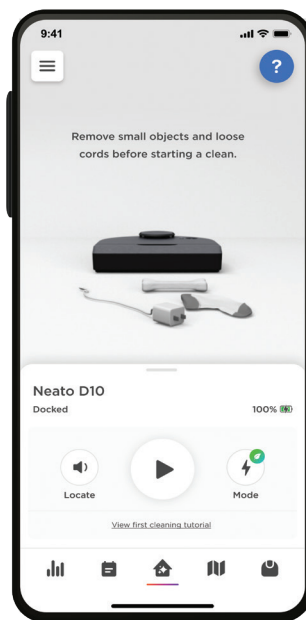

Přemístění robota Neato během čištění


Nezvedejte robot Neato za jeho pohybu. Pokud jej zvednete, může ztratit orientaci, přestat se chovat inteligentně nebo může mít obtíže s nalezením nabíjecího portu.

Chcete-li přerušit úklid, stiskněte během vysávání. Pokud pak robot Neato zvednete, položte jej zpět dolů do 30 cm od místa, kde jste jej zvedli. 


Vytvoření mapy podlahy a zón No-Go


Vytvoření mapy podlahy


Mapa podlahy vašeho domova vám umožňují nastavit zóny No-Go, takže budete moci svému vysavači Neato říci, které prostory ve svém domově nechcete vysát.

Jakmile Neato poprvé vysaje vaši domácnost pomocí aplikace MyNeato, automaticky vytvoří mapu domácnosti. Mapu můžete zobrazit v aplikaci MyNeato po klepnutí na . Chcete-li vysát co nejlépe, odstraňte malé předměty a volně kabely ze země a vysajte hned napoprvé celou domácnost.

POZNÁMKA: Chcete-li vytvořit mapu podlahy, musíte začít vysávat od nabíjecího portu.

V náhledu mapy můžete zvolit a vytvořit zóny No-Go, pojmenovat je či je z map odstranit. 

POZNÁMKA: Pokud Neato ještě poprvé nevysál, nezobrazí se žádná mapa. V takovém případě klepnutím na  spusťte vysávání. Po prvotním vysávání se vytvoří plán podlahy.

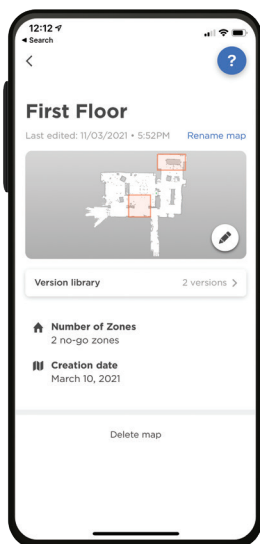

Creating No-Go Zones

Díky zónám No-Go můžete svému vysavači Neato říci, kterým prostorům se má vyhnout. Jsou to například místa pro děti či miska pro psa.

Zóny No-Go můžete snadno nastavit v aplikaci MyNeato:




1. Přejděte na náhled mapy poklepnutím na 
2. Vytvořte v mapě zóny No-Go poklepnutím na 
3. Zvolte 
4. Přetáhněte obdélník zóny No-Go do oblasti na mapě, kterou chcete zvolit. Velikost zóny No-Go můžete upravit. Jednoduše zvětšíte nebo zmenšíte obdélník zóny No-Go. Chcete-li přidat na mapu více zón No-Go, opakujte krok 3.
5. Klepnutím na  v horní levé části obrazovky se vaše zóny No-Go automaticky uloží.


Plán postupů vysávání a hledání robota Neato

Vytvoření postupů pro plán vysávání


S robotem Neato můžete naplánovat vysávání celého domu na určité dny a doby. Stačí si vytvořit vlastní postup.

Sestavení postupu:

1. Zvolte  v aplikaci MyNeato.
2. Přidejte nový postup klepnutím na .
3. Zvolte den či dny a čas v průběhu týdne, na který chcete naplánovat své vysávání.
4. Zvolte režimy vysávání
5. Uložte svůj postup klepnutím na 

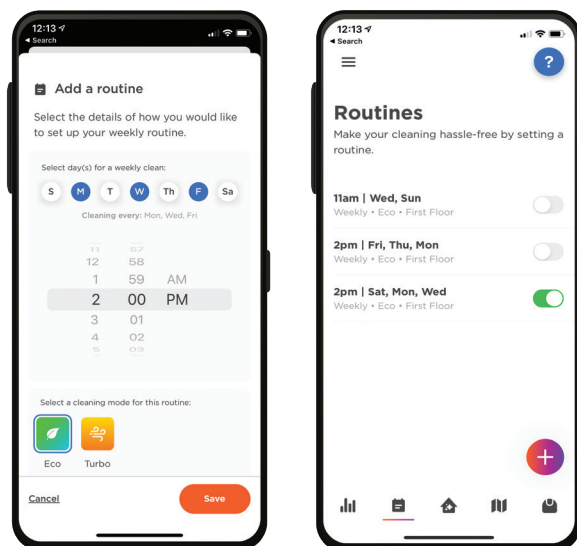

Hledání vašeho robota Neato

Může se vám stát, že se váš Neato na nějakém místě v domě zasekne nebo zastaví. Po klepnutí na  vydá váš Neato zvuk, který vás navede k místu, kde se právě nachází.

Aktualizace robota Neato

Technologie se postupně vyvíjí a s nimi také i váš Neato. Společnost Neato proto bude automaticky aktualizovat vašeho robota a odesílat oznámení do vaší aplikace MyNeato, abyste vždy měli ty nejnovější dostupné funkce.

Řešení potíží


Pokud dojde během provozu robota Neato k chybě, klikněte na odkaz chyby v aplikaci MyNeato a zobrazte, co chyba znamená a jaké opatření můžete přijmout.

Další informace najdete na stránkách <https://neatorobotics.com/support>.


Ruční obsluha robota Neato

POZNÁMKA: Před zahájením prvního ručního vysávání musíte svůj Neato připojit k aplikaci MyNeato. Další informace najdete v části Připojení k aplikaci MyNeato.

Vysávání celé domácnosti

Pokud chcete vysávat celou domácnost, ověřte, že dioda spuštění je bílá. Vysávání můžete zahájit jedním stisknutím. Váš robot Neato vysaje celou podlahu na  jednom podlaží a automaticky se bude přesouvat z jednoho pokoje do druhého.

Vysávání jednoho pokoje

Pokud chcete vysát pouze jeden pokoj, můžete přenést svůj Neato do pokoje, stisknout tlačítko pro spuštění a zavřít dveře. Neato vysaje pokoj a vrátí se na  místo, kam jste jej původně položili. Jakmile dokončí vysávání, umístěte jej prosím zpět do nabíjecího portu.

TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ

STISKNUTÍ TLAČÍTKA PRO SPUŠTĚNÍ...	VYVOLÁ TUTO AKCI...
Jedno stisknutí, jakmile je dioda spuštění bílá.	Cyklus vysávání se zahájí.
Jedno stisknutí během vysávání robota Neato.	Cyklus vysávání se pozastaví.
Dvojitě stisknutí během vysávání robota Neato.	Cyklus vysávání se zruší.
Dlouhé pětivteřinové stisknutí.	Robot Neato se vypne.

INFORMAČNÍ TLAČÍTKO

STISKNUTÍ INFORMAČNÍHO TLAČÍTKA...	VYVOLÁ TUTO AKCI...
Krátké stisknutí, pokud je informační tlačítko bílé.	Uslyšíte informace o stavu robota Neato.
Krátké stisknutí, pokud je informační tlačítko rudé.	Uslyšíte informace o chybě a jejím řešení.
Dlouhé stisknutí.	Uslyšíte, zda je současný uživatel připojen ke správnému robotovi.
Dlouhé stisknutí za současného stisknutí tlačítka pro spuštění.	Robot přejde do továrního nastavení.



Údržba vašeho robota Neato



Zkontrolujte a vyčistěte kartáče vašeho robota Neato a vyprázdněte zásobník na nečistoty po každém užití nebo dle potřeby s ohledem na vaše prostředí. Zajistíte tak spolehlivý provoz vašeho moderního vysavače. Pokud tuto údržbu neprovedete, může se snížit výkon vašeho robota a můžete ztratit nárok na záruku.

Vysypání zásobníku na nečistoty a čisticích filtrů

Po každém použití vysypte zásobník na nečistoty a vyčistěte sací prostupy a filtr. Filtr můžete vyjmout stisknutím rukojeti a povytažením. Vyměňujte jej každý 1 až 2 měsíce nebo častěji dle potřeby.


Očištění kartáče

Doporučujeme, abyste čistili kartáč každý měsíc. Vyjměte boční kartáč a položte jej vedle robota. Postupujte dle níže uvedených pokynů:

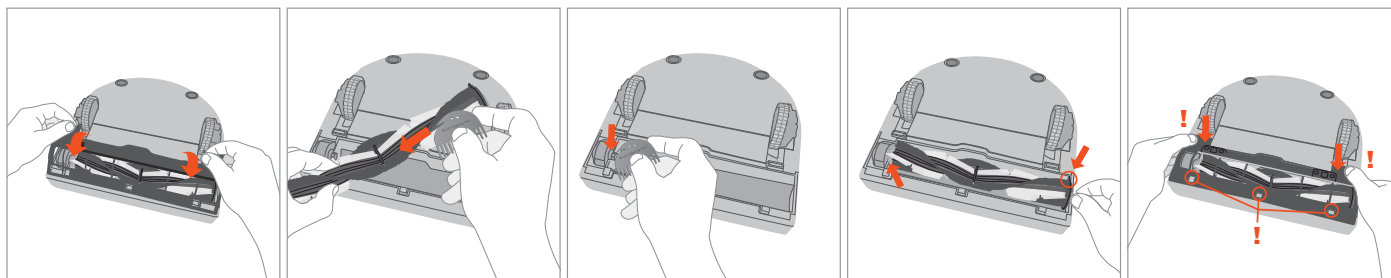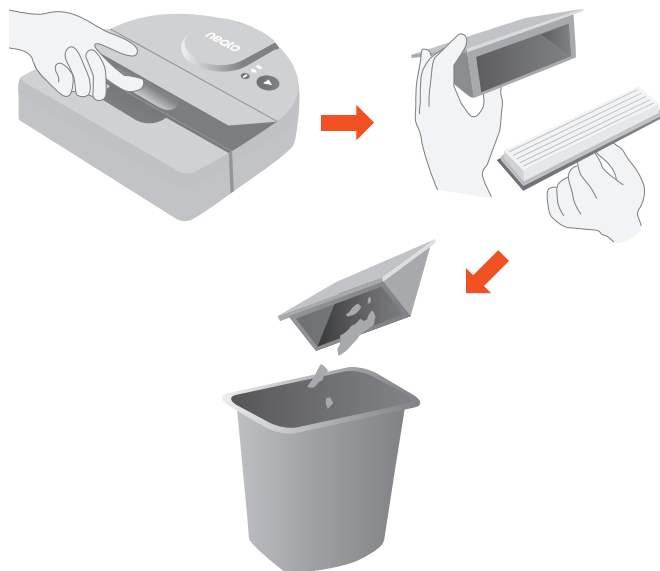


Čištění horní části robota Neato

Očistěte horní část robota Neato a okolí kolem horní části laseru měkkou bavlněnou tkaninou.

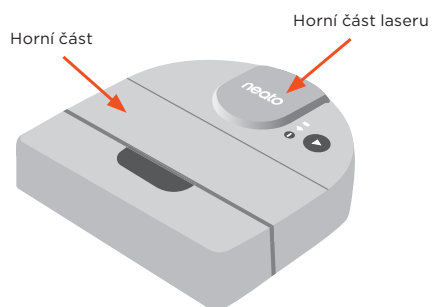

Čištění snímačů

K čištění tří průzorů snímače pádu na spodní části robota Neato použijte suchou bavlněnou tkaninu.

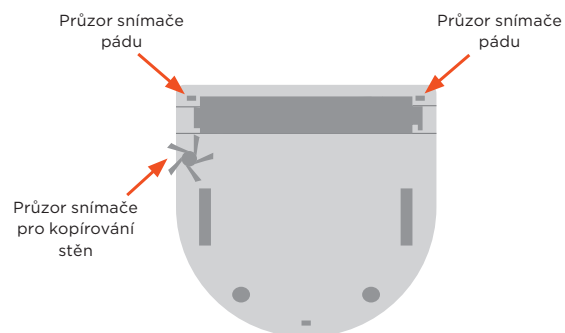

Příslušenství

Vždy kupujte původní příslušenství a součásti společnosti Neato:

- Baterie
- Filtry
- Kartáče
- Čisticí nástroj
- Nabíjecí port

Další informace o příslušenství a náhradních dílech pro robota Neato najdete na stránkách neatorobotics.com.

Použijete-li neautorizované příslušenství nebo příslušenství třetích stran (nepůvodní součásti společnosti Neato), můžete svého robota Neato poškodit a ztratit nárok na záruku.

Plán doporučené výměny závisí na použití robota.

Filtry – každý 1 až 2 měsíce

Kartáče – každých 6 až 12 měsíců

Baterie – každých 12 až 18 měsíců

neato[®]
original

Neato Robotics®, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, CA 95134, USA

NeatoRobotics.com



500-0102 Rev A - Cestina