

neato

D8 | D9 | D10

Käyttöopas

A stylized, semi-circular illustration of the top surface of a Neato robot. The illustration is in shades of gray. In the center, there is a shield-shaped area with the word "neato" written in white lowercase letters. To the right of this shield, there are three small icons: a battery level indicator, a Wi-Fi signal icon, and an information icon (a lowercase 'i' inside a circle). To the right of these icons is a large, dark gray circular button with a white play triangle icon inside.

neato



Tapaa Neato Intelligent Robot Vacuum

Onnitellut Neato-robotti-imurin valitsemisesta.


Neato on suunniteltu alusta pitäen poikkeuksellisen suorituskykyiseksi ja helppokäyttöiseksi, jotta imurointikokemuksesi olisi erinomainen.

Tiedämme, että odotat innokkaasti pääseväsi käyttämään Neatoa. Luethan kuitenkin ensin tämän käyttöoppaan ja tutustut Neaton toimintaan, jotta saat kaiken irti sen käyttämisestä.


TÄRKEÄÄ! Lue ennen kuin jatkat asetusten tekemistä

Voit varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen, kun noudatat seuraavia ohjeita:

- Pidä Neato sisätiloissa. Sitä ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
- Vaikka Neato-roboteissa on älykäs, esteitä välttävä navigointijärjestelmä, Neato-robotit saattavat toisinaan törmätä huonekaluihin, esineisiin, lemmikkieläimiin ja ihmisiin.
- Siirrä pois lattialla olevat pienet esineet, kuten sukat, korut ja johdot, sekä esineet, joita törmäys saattaa vaurioittaa.
- Jos imuroitavalla alueella on reuna, pudotus, parveke, takka, portaat tai muu alue, jolta Neato voi pudota tai joka voi aiheuttaa muun vaaratilanteen, aseta fyysinen este tai hylkylinja. Neato Robotics ei ole vastuussa huonekaluille, matoille tai lattiapinnoille aiheutuvista vahingoista.

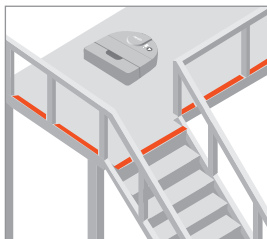

- Neaton pyörivä harja toimii tavallisen pystypölynimurin harjan tapaan. Älä käytä Neatoa lattioilla tai matoilla (erityisesti hapsuisilla), joita et imuroisi tavallisellakaan pystypölynimurilla.
- Kiiltävät pinnat ja mustat lattiat voivat aiheuttaa navigointiongelmia.
- Vahdi Neatoa muutaman ensimmäisen imurointikerran aikana. Paranna robotin navigointia tekemällä muutoksia imuroitavaan ympäristöön. Esimerkiksi:
 - » Siirrä tai peitä lemmikkien astiat ja kukkaruukut, jotta Neato ei päädy nesteisiin ja märille alueille.
 - » Poista alueelta pienet esineet, kuten lelut ja vaatteet.
 - » Siirrä johdot, verhot ja muut matalalla roikkuvat esineet pois tieltä.

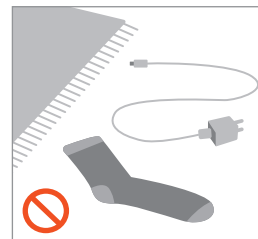

Sisällysluettelo


Neato-robotin yleiskuvaus.....	3
Neato-robotin käytön valmistelu	5
Yhteyden muodostaminen MyNeato-sovellukseen.....	6
Imurointitilan valitseminen MyNeato-sovelluksessa	7
Imurointi MyNeato-sovelluksen avulla	8
Pohjapiirroksen ja hylkylinjojen luominen.....	9
Imurointirutiinien ajastaminen ja Neato-robotin paikantaminen	10
Neato-robotin manuaalinen käyttö	11
Neato-robotin kunnossapito.....	12

Liittyvät asiakirjat

Tämän käyttöoppaan lisäksi Neaton mukana toimitetaan myös seuraavat asiakirjat:


- **Pika-aloitusopas** — sisältää ohjeet, joiden avulla saat Neaton liikkeelle lyhyimmässä mahdollisessa ajassa.
- **Tärkeää tietoa ja takuu** — sisältää turvallisuus- ja takuutietoja sekä muuta tärkeää tietoa Neatosta.

Avun saaminen

Saat hyödyllistä tietoa, kuten ohjevideoita, usein kysytyjä kysymyksiä sekä vinkkejä ja vihjeitä parasta mahdollista käyttöä varten, kun siirryt osoitteeseen <https://neatorobotics.com/support>. Voit ottaa yhteyttä Neato-asiakaspalveluun myös napauttamalla  -kuvaketta MyNeato-sovelluksessa.

Jos tarvitset lisää apua, autamme mielellämme. Ota meihin yhteyttä osoitteessa neatorobotics.com/customer-care.

Neato-robotin yleiskuvaus

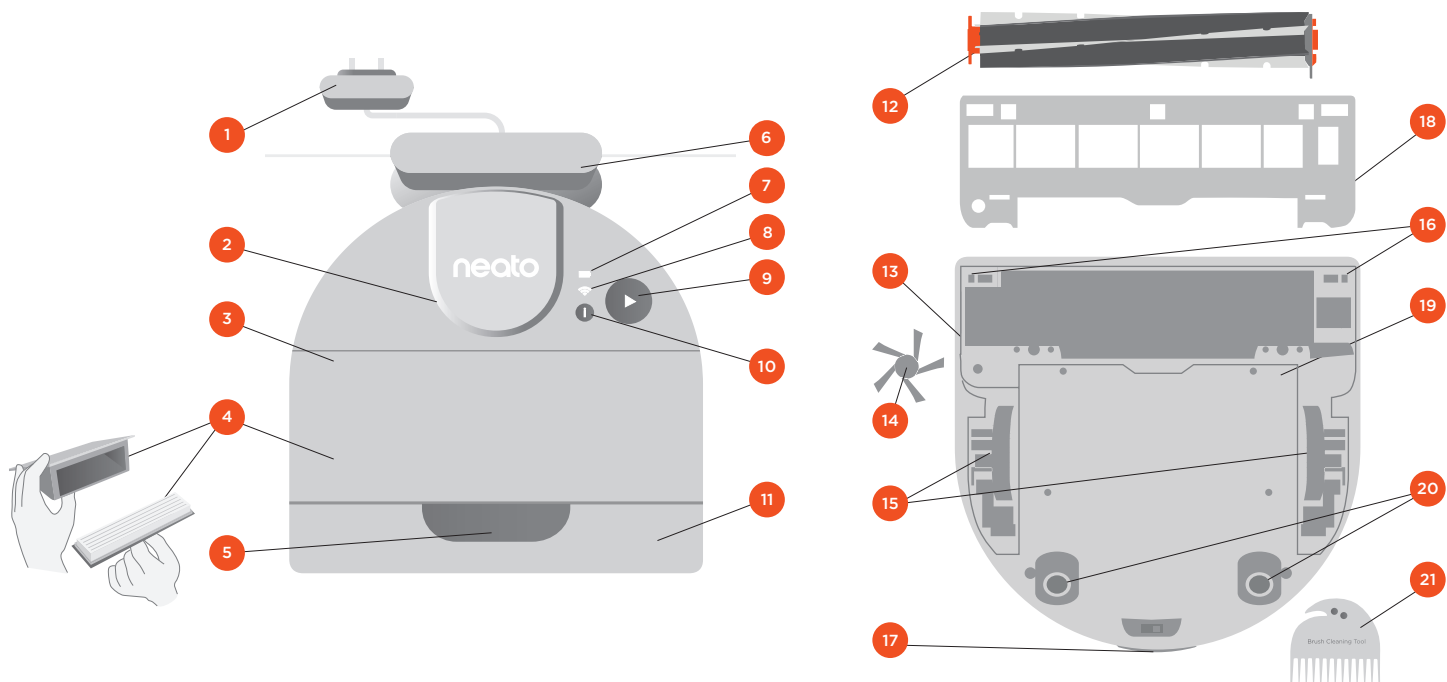

1 Virtasovitin
(irrotettava
virransyöttöyksikkö)

2 Laserkansi

3 Yläosa

4 Säiliö ja suodatin

5 Kahva

6 Latausasema

7 Akun kuvake

8 Wi-Fi-kuvake

9 Käynnistuspainike

10 Info-painike

11 Etupuskuri

12 Harja

13 Seinän seurannan anturiruutu

14 Sivuharja

15 Pyörät

16 Putoamiseneston anturiruutu

17 Latausliittimet

18 Harjasuoja

19 Akkulokeron kansi

20 Takapyörät


21 Puhdistustyökalu

AKUN MERKKIVALO

KUN NEATO-ROBOTTI ON...	AKUN MERKKIVALON VÄRI JA TOIMINTA	MERKITYS (AKUN VARAUSTASO)
Irti latausasemasta	Vihreä	Akku on täynnä. Valmis imuroimaan.
	Keltainen	Akun varaustaso on alhainen. Siirrä latausasemaan.
	Pysyvä punainen	Akun varaustaso on erittäin alhainen. Siirrä latausasemaan.
	Nopeasti vilkkuva punainen	Akussa on vika ja se on huollettava.
Latausasemassa	Pysyvä vihreä	Akun varaus on täynnä. Valmis imuroimaan.
	Hitaasti sykkivä vihreä	Akun varaus on keskitasolla ja akku latautuu.
	Hitaasti sykkivä keltainen	Akun varaus on alhainen ja akku latautuu.
	Hitaasti sykkivä punainen	Akun varaus on erittäin alhainen ja akku latautuu.
	Nopeasti vilkkuva punainen	Akussa on vika ja se on huollettava.

WI-FI-MERKKIVALO

WI-FI-MERKKIVALON VÄRI JA TOIMINTA	MERKITYS
Valkoinen	Neatossa on Wi-Fi-yhteys.
Sykkivä valkoinen	Neato yrittää muodostaa parin sovellukseen Bluetoothin kautta tai muodostaa Wi-Fi-yhteyden.
Pois	Neatossa ei ole Wi-Fi-yhteyttä.

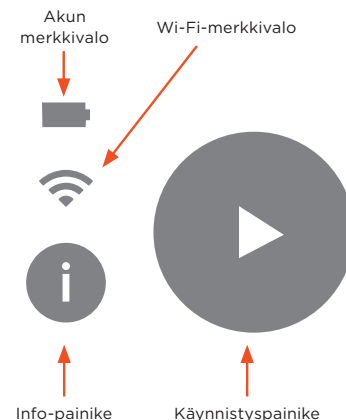

KÄYNNISTYSPAINIKKEEN MERKKIVALO

KÄYNNISTYKSEN MERKKIVALON VÄRI JA TOIMINTA	KUVAUS
Valkoinen	Neato on hereillä ja valmis imuroimaan tai robotti imuroi parhaillaan.
Pysyvä punainen	On tapahtunut virhe. Saat lisätietoa virheestä painamalla Info-painiketta.
Sykkivä valkoinen	Neaton toiminta on tauotettu.
Pois	Neato on lepotilassa tai sammutettu.

Neato-robotin käytön valmistelu

Ennen kuin alat käyttää Neatoa, toimi tässä luvussa annettujen asennusohjeiden mukaisesti.

Latausaseman sijoittaminen


Ennen kuin sijoitat latausaseman, valitse tyhjä alue, jolla Wi-Fi toimii hyvin.



Aloita työntämällä latausaseman takana oleva pistoke pistorasiaan. Lyhennä johtoa tarpeen mukaan kerimällä sitä latausaseman taakse.

Varmista, että latausasema on seinää vasten ja tukevasti kiinni pistorasiassa.

Aseta Neato latausasemaa vasten. Kun robotti-imuri on oikein asemassa, sen akun merkkivalo syttyy.

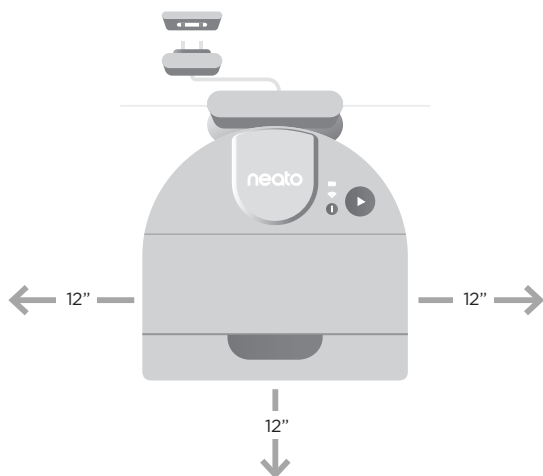


Akun tarkastaminen

Neaton akku on ladattu osittain valmiiksi. Ennen kuin käytät Neatoa ensimmäistä kertaa, aseta se latausasemaan ja jätä robotti latautumaan, kunnes akun merkkivalo muuttuu vihreäksi (enintään kolme tuntia).

HUOMAUTUS: Lataa Neato aina käyttämällä mukana toimitettua Neato Original -latausasemaa ja -akkua.

Automaattinen uudelleenlataus ja jatkaminen

Jos imuroitava alue on hyvin suuri, Neaton on ehkä ladattava akkunsaa uudelleen ennen kuin se voi suorittaa työn loppuun. Kun se on latautunut uudelleen, se palaa jatkamaan siitä, mihin se jäi.

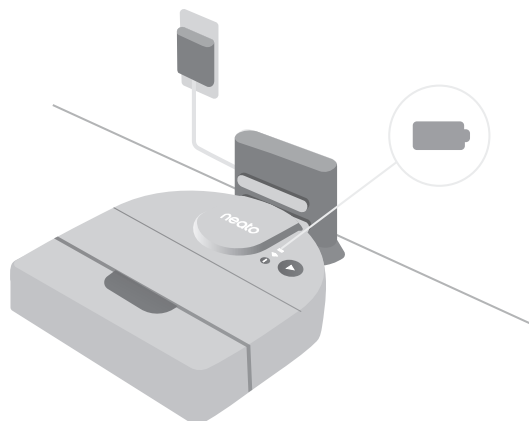

Yhteyden muodostaminen MyNeato-sovellukseen

⚠ TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Neato on yhdistettävä MyNeato-sovellukseen ennen robotti-imurin käyttämistä.

1. Varmista, että latausasema on sijoitettu kunnolla ja että Wi-Fi toimii siinä hyvin.

2. Lataa MyNeato-sovellus internetistä puhelimeesi tämän QR-koodin avulla:

3. Kytke Bluetooth-tiedonsiirto päälle puhelimesi asetuksissa.

4. Tee yhteydenmuodostusmenettely noudattamalla MyNeato-sovelluksessa annettuja ohjeita.

5. Menettelyn aikana sinulta kysytään, haluatko saada ilmoituksia MyNeato-sovelluksesta. Ilmoitusten salliminen antaa Neaton ilmoittaa sinulle tilastaan ja hälytyksistään.



MyNeato-sovelluksen avulla voit:

- käynnistää ja tauottaa Neaton toiminnan, kun et ole kotona
- valita imurointitilat: Eco, turbo
- saada imurointialueen kartan
- ajastaa imurointikerrat luomalla rutiinin
- saada välittömästi ilmoituksia imuroinnin tilasta
- nähdä akun tilan
- saada ilmoituksia Neaton ohjelmistopäivityksistä
- saada kunnossapitoilmoituksia ja asiaan liittyvää apua, jotta Neato toimii parhaalla mahdollisella tavalla
- saada päivityksiä ominaisuuksista
- saada apua asiakastuesta chatin kautta.

Neato-robotin käyttäminen usean älypuhelimien kautta

Voit ohjata yhtä Neatoa käyttämällä MyNeato-sovellusta usealla älylaitteella samassa kotitaloudessa. Sinun tarvitsee vain ladata MyNeato-sovellus muihin älypuhelimiin ja kirjautua sitten sisään saman MyNeato-tilin kautta käyttämällä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa, joiden avulla Neaton ensiasetukset tehtiin.





Imurointitilan valitseminen MyNeato-sovelluksessa

Imurointitilat ⚡

Ennen kuin aloitat imuroinnin joko MyNeato-sovelluksen kautta tai manuaalisesti, voit valita imurointitilan, jonka perusteella robotti imuroi.


Neato käyttää oletuksena Eco-tilaa. Voit kuitenkin vaihtaa tiloja MyNeato-sovelluksessa imurointitarpeidesi mukaan. Imurointitilat kuvaillaan seuraavassa taulukossa.

IMUROINTITILAT	KUVAUS
ECO 	Asettaa Neaton harjan ja puhaltimen tehon keskitasolle. Tässä tilassa Neato imuroi suurimman alueen yhdellä latauksella. Eco-tila on ihanteellinen puulattioille, ja se on myös hiljaisin tila. Tämä on oletustila.
TURBO 	Asettaa Neaton harjan ja puhaltimen tehon korkeimmalle tasolle. Tässä tilassa imu toimii voimakkaammin ja harja pyörii nopeammin. Turbo-tila soveltuu erityisesti kokolattiamatoille, mutta kuluttaa enemmän akkuvirtaa kuin Eco-tila.

HUOMAUTUS: Valitsemasi imurointitila säilytetään myös tuleville MyNeato-sovelluksen kautta toteutetuille imurointikerroille sekä imuroinnille, joka käynnistetään painamalla Neaton käynnistyspainiketta.

Erittäin varovainen navigointi

Lueteltujen imurointitilojen lisäksi Neato tukee erittäin varovaista navigointitoimintoa, joka on hyödyllinen, jos huonekalusi ovat erityisen alttiita vaurioille. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön samalla MyNeato-sovelluksen sivulla, jolla imurointitilat valitaan. Kun tämä ominaisuus on käytössä, Neato navigoi varovaisemmin ja kiertää kauempaa esineet, kuten vaurioille alttiit huonekalut ja tuolinjalat. Erittäin varovainen navigointi on saatavilla vain malleissa D9 ja D10.

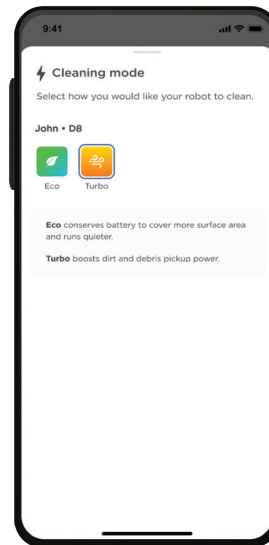





Imurointi MyNeato-sovelluksen avulla


MyNeato-sovelluksen käyttäminen imurointiin

Neato imuroi koko pohjapiirroksen mukaisen alueen samassa kerroksessa siirtyen automaattisesti huoneesta toiseen. Sovelluksen kautta voit käynnistää ja tauottaa imuroinnin sekä peruuttaa sen, jolloin robotti palaa latausasemaan.

Kodin imurointi:


1. Siirrä pienet esineet ja irralliset johdot pois tieltä.
 2. Varmista, että Neato on asetettu latausasemaan.
 3. Käynnistä imurointi napauttamalla  -painiketta.
 4. Tauota imurointi napauttamalla  -painiketta.
 5. Jatka imurointia napauttamalla  -painiketta.
-  Resume
6. Lähetä Neato takaisin latausasemaan napauttamalla **Cancel and return to base** -painiketta.

Imuroinnin aikana Neato siirtyy latausasemasta, tutkii ympäristöään ja aloittaa imuroinnin noin 4,6 x 4,6 metrin kokoisissa osissa huonekalujen ja niiden sijainnin mukaan. Neato imuroi yhdessä kerroksessa olevan huoneen kokonaan osa osalta, kunnes koko alue on imuroitu. Se jatkaa sitten imurointia siirtymällä huoneesta toiseen. Jos Neato imuroi vain osan huoneesta, se palaa imuroimaan kyseisen huoneen loppuun ennen kuin työ on valmis.

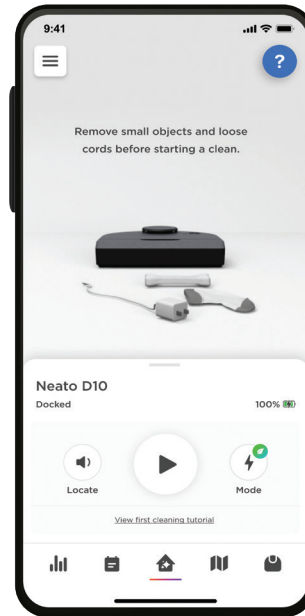

Neaton siirtäminen kesken imuroinnin

Älä nosta Neatoa, kun se on liikkeellä. Muutoin se voi alkaa ohjautua väärin tai toimia normaalista älykkäästä tavastaan poikkeavasti eikä se ehkä enää löydä latausasemaansa.

Jos haluat tauottaa imuroinnin, paina  -painiketta kerran, kun Neato on imuroimassa. Jos sitten nostat Neaton, laske se takaisin alas enintään 30 cm:n päähän kohdasta, josta nostit sen.

Pohjapiirroksen ja hylkylinjojen luominen

Pohjapiirroksen luominen


Kun luot kodistasi pohjapiirroksen, voit asettaa hylkylinjoja, joiden avulla voit kertoa Neatolle, mitä kotisi alueita sen tulee välttää.

Kun Neato imuroi ensimmäistä kertaa MyNeato-sovelluksen kautta, se luo pohjapiirroksen kodistasi automaattisesti. Näet kartan napauttamalla -kuvaketta MyNeato-sovelluksessa. Saat parhaat tulokset, kun siirät pienet esineet ja irralliset johdot pois tieltä, jolloin ensimmäinen imurointi kattaa koko kodin. 📄

HUOMAUTUS: Imurointi on aloitettava latausasemalta, jotta pohjapiirros voidaan luoda.

Valitse karttanäkymästä 📍, niin voit luoda hylkylinjoja sekä nimetä ja poistaa pohjapiirroksia.

HUOMAUTUS: Jos Neato ei ole vielä suorittanut ensimmäistä imurointia, et näe ▶️ pohjapiirrosta. Tässä tapauksessa voit aloittaa imuroinnin napauttamalla -kuvaketta. Pohjapiirros luodaan ensimmäisen imuroinnin jälkeen.

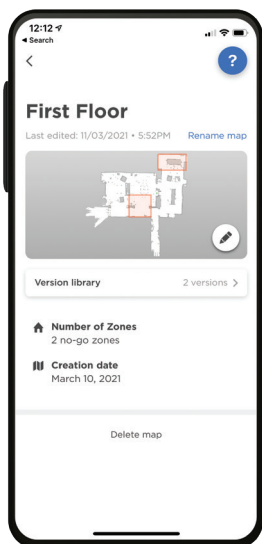

Hylkylinjojen luominen

Hylkylinjojen avulla voit kertoa Neatolle, että sen ei pidä imuroida tiettyjä vältettäviä alueita, kuten lasten leikkialueita tai koiran ruoka-astiaa.

Hylkylinjojen asettaminen on helppoa MyNeato-sovelluksessa:




1. Siirry pohjapiirrosnäkyymään napauttamalla 📄
2. Luo pohjapiirroksessa hylkylinjat napauttamalla 📍
3. Valitse [Lisää hylkylinja](#)
4. Vedä hylkylinjan suorakulmio haluamallesi alueelle pohjapiirroksessa. Voit muuttaa hylkylinjan kokoa suurentamalla tai pienentämällä hylkylinjan suorakulmiota. Toista vaihe 3, jos haluat lisätä pohjapiirrokseseen enemmän hylkylinjoja.
5. Napauta <-painiketta ruudun vasemmasta yläkulmasta, jolloin hylkylinjat tallennetaan automaattisesti.


Imurointirutiinien ajastaminen ja Neato-robotin paikantaminen

Rutiinien luominen imurointikertojen ajastamista varten


Voit ajastaa Neaton imuroimaan koko kodin tiettyinä päivinä ja aikoina luomalla rutiinin.

Rutiinin luominen:

1. Valitse  MyNeato-sovelluksessa.
2. Lisää uusi rutiini napauttamalla  -painiketta.
3. Valitse viikolle päivät ja ajat, joille haluat ajastaa imuroinnin.
4. Valitse imurointitilat.
5. Tallenna rutiini napsauttamalla  -painiketta.

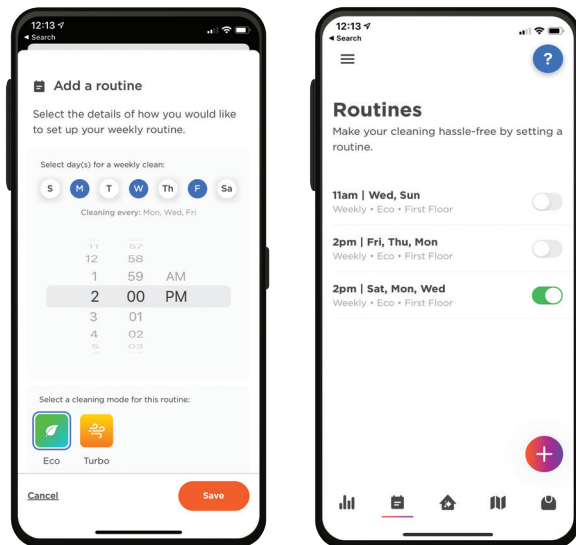

Neato-robotin paikantaminen

Neato voi joskus jäädä jumiin tai eksyä kodissasi. Kun napautat  -painiketta, Neatosta kuuluu merkkiäni, jonka avulla löydät sen.

Neato-robotin päivittäminen

Niin tekniikka kuin Neatokin paranevat ajan myötä. Tämän vuoksi Neato päivittää robottisi automaattisesti ja lähettää ilmoituksen MyNeato-sovellukseen, joten uusimmat ominaisuudet ovat käytettävissäsi heti, kun ne tulevat saataville.

Laitteen vianmääritys


Jos Neaton käytön aikana tapahtuu virhe, napsauta virhelinkkiä MyNeato-sovelluksessa, jolloin näet, mitä virhe merkitsee ja miten voit korjata tilanteen.

Saat lisätietoja osoitteesta <https://neatorobotics.com/support>.

Neato-robotin manuaalinen käyttö


HUOMAUTUS: Ennen kuin käynnistät imuroinnin manuaalisesti ensimmäisen kerran, sinun on muodostettava yhteys Neaton ja MyNeato-sovelluksen välille. Lue kohta Yhteyden muodostaminen MyNeato-sovellukseen.

Koko kodin imurointi

Kun haluat imuroida kotisi, varmista, että käynnistysmerkkivalo on valkoinen. Voit käynnistää imuroinnin painamalla -painiketta

kerran. Neato-robotti imuroi yhden kerroksen koko lattia-alan automaattisesti siirtymällä huoneesta toiseen.

Yhden huoneen imurointi

Jos haluat imuroida vain yhden huoneen, voit asettaa Neaton käsin kyseiseen huoneeseen, painaa käynnistyspainiketta ja sulkea oven. Neato imuroi huoneen ja palaa paikkaan, johon alun perin asetit sen. Kun Neato on lopettanut imuroinnin, laita se takaisin latausasemaan. 

KÄYNNISTYSPAINIKE

KÄYNNISTYSPAINIKKEEN PAINAMINEN...	SUORITTAÄ TÄMÄN TOIMINNON...
Paina kerran, kun käynnistysmerkkivalo on valkoinen.	Käynnistää imurointikerran.
Paina kerran, kun Neato on imuroimassa.	Tauottaa imurointikerran.
Paina kaksi kertaa, kun Neato on imuroimassa.	Peruuttaa imurointikerran.
Paina pitkään viiden sekunnin ajan.	Sammuttaa Neato-robotin.

INFO-PAINIKE

INFO-PAINIKKEEN PAINAMINEN...	SUORITTAÄ TÄMÄN TOIMINNON...
Paina lyhyesti, kun Info-painike on valkoinen.	Kuulet tietoa Neato-robotin tilasta.
Paina lyhyesti, kun Info-painike on punainen.	Kuulet tietoa virheestä ja sen ratkaisukeinosta.
Paina pitkään.	Kuulet tiedon, että käyttäjällä on yhteys oikeaan robottiin.
Paina pitkään samalla kun painat käynnistyspainiketta.	Palauttaa tehdasasetukset.



Neato-robotin kunnossapito



Neato-robotti toimii luotettavammin, kun tarkastat ja puhdistat sen harjat ja tyhjennät sen säiliön jokaisen käytön jälkeen tai tarvittaessa käyttöympäristön mukaan. Näiden kunnossapitotoimien tekemättä jättäminen voi vaikuttaa Neaton suorituskykyyn ja mitätöidä takuun.

Säiliön tyhjentäminen ja suodattimien puhdistaminen

Tyhjennä säiliö ja puhdista ilmanvaihtokanavat, ilmanvaihtoaukko ja suodatin jokaisen käytön jälkeen. Suodatin irrotetaan puristamalla kahvaa ja vetämällä se pois. Vaihda suodatin 1-2 kuukauden välein tai useammin tarpeen mukaan.


Harjan puhdistaminen

Suosittellemme harjan puhdistamista kerran kuukaudessa. Irrota sivuharjat ja aseta ne sivuun. Noudata alla olevia vaiheita:

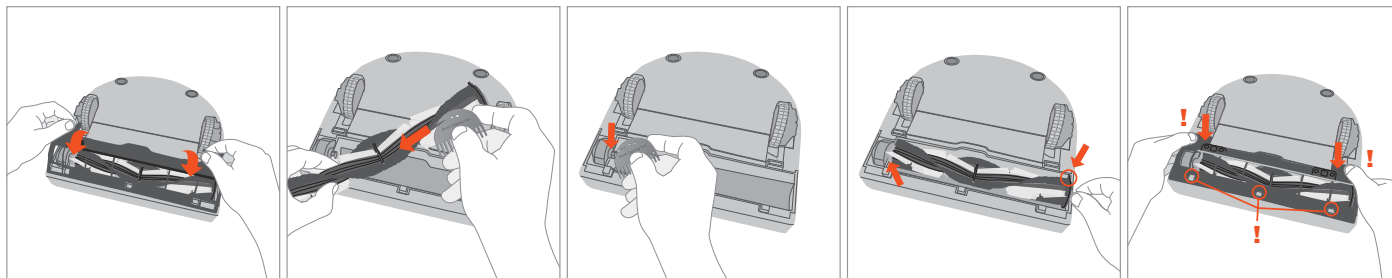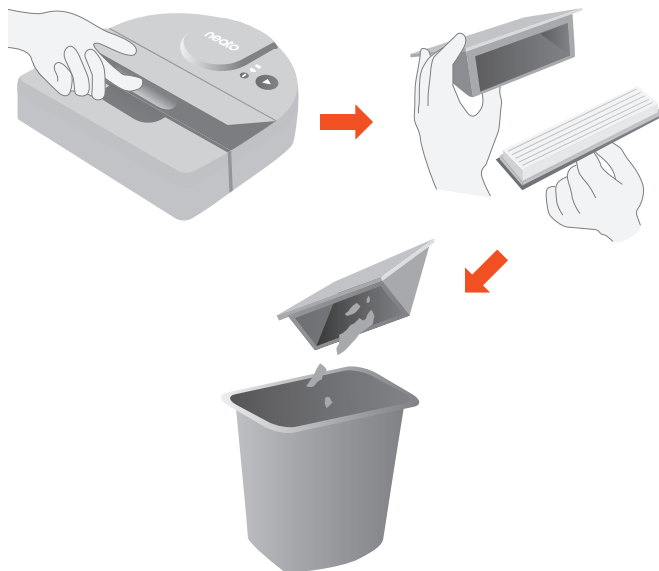


Neato-robotin yläosan puhdistaminen

Puhdista Neaton yläosa ja laserkantta ympäröivä alue pehmeällä puuvillaliinalla.

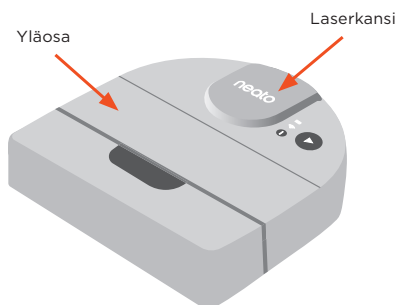

Antureiden puhdistaminen

Puhdista Neaton pohjassa sijaitsevat kolme putoamiseneston anturiruutua kuivalla vanupuikolla.

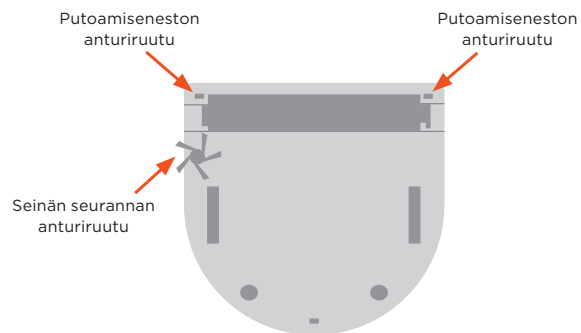

Lisävarusteet

Osta aina Neato Originalin lisävarusteita ja osia:

- Akut
- Suodattimet
- Harjat
- Puhdistustyökalu
- Latausasema

Saat lisätietoa Neato-lisävarusteista ja -vaihto-osista osoitteesta neatorobotics.com.

Valtuuttamattomien tai kolmansien osapuolten (muiden kuin Neato Originalin valmistamien) lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa Neatoa ja mitätöi takuun.

Suositteltu vaihtoväli riippuu käytöstä.

Suodattimet: 1-2 kuukauden välein

Harjat: 6-12 kuukauden välein

Akut: 12-18 kuukauden välein

neato[®]
original

Neato Robotics®, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, CA 95134, USA

NeatoRobotics.com



500-0102 Rev A - Sumoi