

Användarhandbok



neato



Möt din Neato Intelligent Robot Vacuum

Grattis till att ha valt en Neato-robotdammsugare.


Din Neato är designad från början till slut för att leverera oöverträffad prestanda och den enkla användningen kommer att revolutionarisera din dammsugningsupplevelse.

Vi vet hur spänd du är på att börja använda din Neato. Ta en stund och läs den här handboken och bekanta dig med din Neato för att säkerställa att du får mest nytta av att använda den.

VIKTIGT! Läs innan du fortsätter med inställningen


Följ följande riktlinjer för att säkerställa en optimal upplevelse:

- Håll din Neato inomhus. Den är inte designad för utomhusbruk.
- Även om Neato-robotar har ett smart navigeringssystem för att undvika hinder kan din Neato ibland stöta in i möbler, föremål, husdjur och människor.
- Ta bort små föremål på golvet, som strumpor, smycken och sladdar, samt föremål som kan skadas om de stöts i.
- Om området som ska städas har ett steg, fall, balkong, öppen spis, trappor eller andra områden där din Neato skulle kunna falla eller som utgör fara, placerar du en fysisk barriär eller skapar en No-Go-zon. Neato Robotics ansvarar inte för skador på möbler, mattor, eller golv.

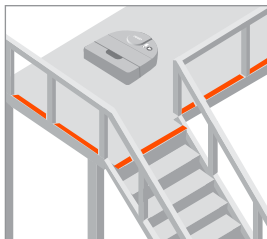

- Neatos roterande borste fungerar som borsten i en vanlig stående dammsugare. Använd inte Neato på golv eller mattor (särskilt de med fransar) där du inte skulle använda en vanlig dammsugare.
- Blanka ytor och svarta golv kan innebära navigeringsproblem.
- Övervaka din Neato under de första städgångarna. Justera städmiljön för att optimera robotens navigering. Till exempel:

- » Flytta eller täck över djurmatskålar och växtfat för att hålla din Neato borta från vätskor och våta områden.
- » Rensa området från små föremål som leksaker och kläder.
- » Knyt ihop kablar, gardiner och andra lågt hängande föremål.

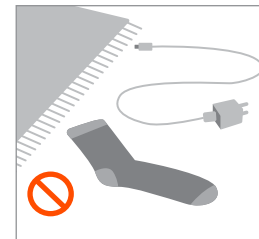

Innehållsförteckning

Lär känna din Neato-robot.....	3
Förbered dig för att använda din Neato-robot.....	5
Anslut till MyNeato-appen.....	6
Välja ett städläge i MyNeato-appen	7
Städa med MyNeato-appen.....	8
Skapa en våningsplankarta och No-Go-zoner	9
Schemalägg städrutiner och hitta din Neato-robot	10
Styr din Neato-robot manuellt.....	11
Underhåll din Neato-robot	12


Tillhörande dokument

Förutom den här användarhandboken, medföljer följande dokument din Neato:

- **Snabbstartsguide** – innehåller anvisningar för att få igång din Neato på kortast möjliga tid.
- **Viktig information och garanti** – innehåller säkerhets-, garanti- och annan viktig information om din Neato.


Få hjälp



Användbar information, däribland så här gör du-videor, vanliga frågor och tips och tricks för optimal prestanda, finns på <https://neatorobotics.com/support>. I din MyNeato-app kan du även trycka på  för att kontakta Neatos kundtjänst.

Om du behöver ytterligare hjälp finns vi här för att hjälpa till. Kontakta oss på: neatorobotics.com/customer-care.

Lär känna din Neato-robot

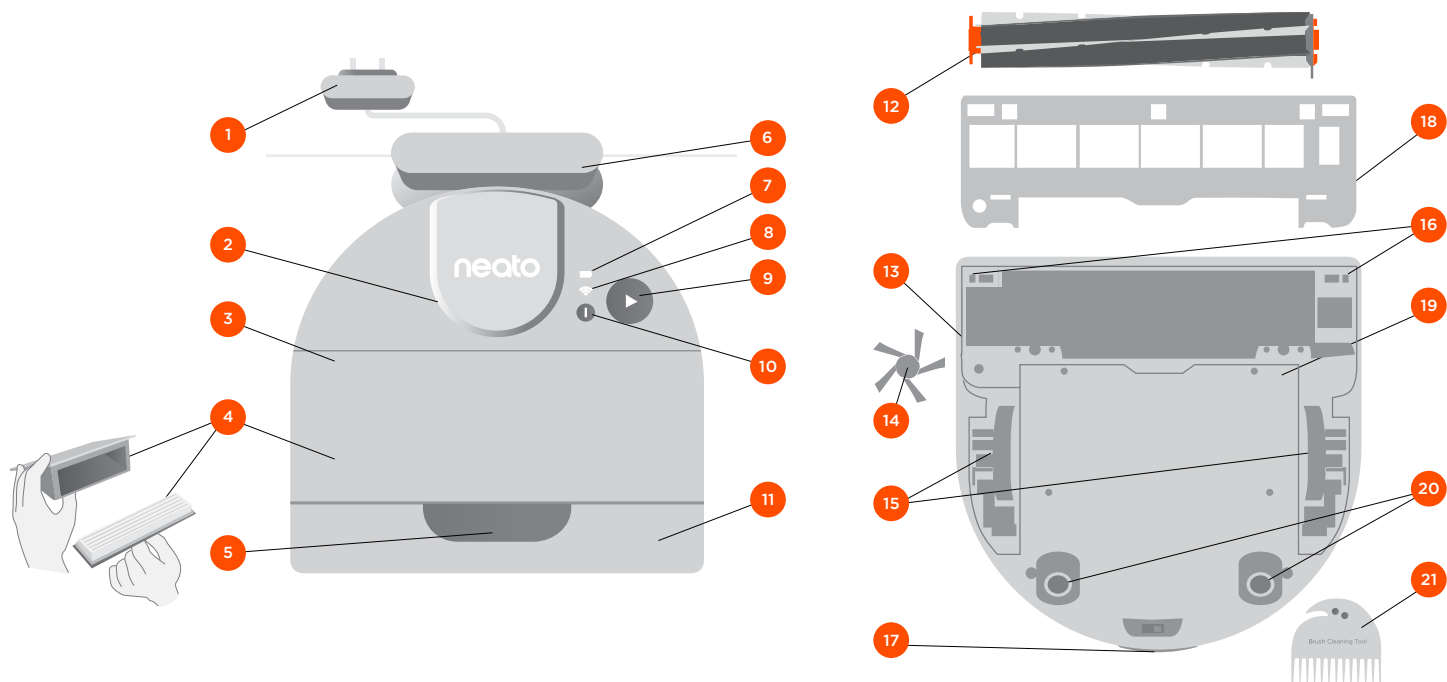

1 Nätadapter
(avtagbar
laddningsenhet)

2 Laserskydd

3 Topp

4 Dammbehållare och filter

5 Handtag

6 Laddningsstation

7 Batteriikon

8 Wi-Fi-ikon

9 Play-knapp

10 Info-knapp

11 Främre
stötfångare

12 Borste

13 Väggföljande sensorfönster

14 Sidoborste

15 Hjul

16 Fallsensorfönster

17 Laddningskontakter

18 Borstskydd

19 Batterilucka

20 Hjul


21 Rengöringsverktyg

BATTERILAMPA

NÄR NEATO-ROBOTEN ÄR...	BATTERILAMPA FÄRG OCH BETEENDE	INNEBÖRD (BATTERIKAPACITETSNIVÅ)
Utanför laddningsstationen	Grön	Batterinivån är full. Redo för städning.
	Gul	Batterinivån är låg. Flytta till laddningsstation.
	Fast röd	Batterinivån är kritiskt låg. Flytta till laddningsstation.
	Snabbt blinkande röd	Batteriet har något fel och måste servas.
På laddningsstationen	Fast grön	Batteriet är fulladdat. Redo för städning.
	Långsamt blinkande grön	Batteriet är på medelnivå och batteriet laddar.
	Långsamt blinkande gul	Batteriet är lågt och batteriet laddar.
	Långsamt blinkande röd	Batterinivån är kritiskt låg och batteriet laddar.
	Snabbt blinkande röd	Batteriet har något fel och måste servas.

WI-FI-LAMPA

WI-FI-LAMPA FÄRG OCH BETEENDE	BETYDER
Vit	Neato är ansluten till Wi-Fi.
Blinkande vit	Neato försöker parkoppla till appen via Bluetooth eller ansluta till Wi-Fi.
Av	Neato är inte ansluten till Wi-Fi.

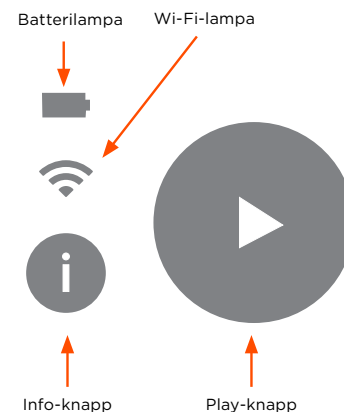

PLAY-KNAPPENS LAMPA

PLAY-LAMPA FÄRG OCH BETEENDE	BESKRIVNING
Vit	Neato är vaken och redo att städa eller roboten städar.
Röd ihållande	Ett fel har inträffat. Tryck på Info-knappen för att ta reda på mer om felet.
Blinkande vit	Neato är pausad.
Av	Neato sover eller är avstängd.

Förbered för användning av din Neato-robot

Innan du börjar använda din Neato ska du utföra inställningsinstruktionerna i det här kapitlet.

Positionera laddningsstationen


Innan du positionerar laddningsstationen väljer du ett rent område med bra Wi-Fi-täckning.



Börja med att sätta in kontakten bakom laddningsstationen i ett eluttag. Korta av s ladden efter behov genom att rulla ihop den bakom laddningsstationen.

Se till att laddningsstationen står mot väggen och är säkert inkopplad.

Placera Neato mot laddningsbasen. När den är dockad korrekt lyser batterilampan på robotdammsugaren upp.

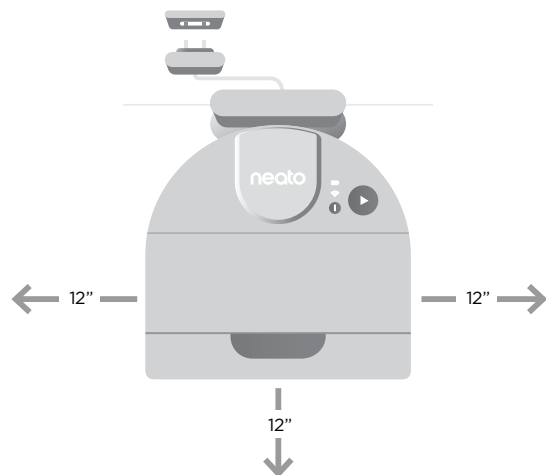


Kontrollera batteriet

Ditt Neato-batteri levereras delvis laddat. Innan du använder din Neato första gången ska du positionera laddningsstationen och tillåta roboten att ladda tills batterilampan blir grön (upp till 3 timmar).

OBS! Ladda alltid din Neato med den medföljande Neato Original-laddningsstationen och batteriet.

Ladda om automatiskt och fortsätt

Om området som ska städas är mycket stort kan din Neato behöva ladda om batteriet innan jobbet avslutas. När den är omladdad fortsätter den för att avsluta där den slutade.

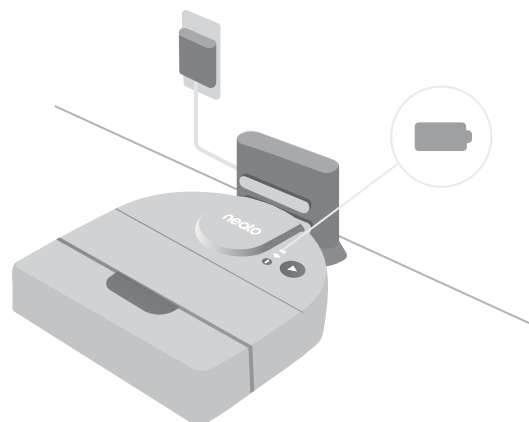

Ansluta till MyNeato-appen

⚠ VIKTIG NOTERING: Du måste ansluta din Neato till MyNeato-appen innan du använder din robotdammsugare.

1. Bekräfta att laddningsstationen är positionerad korrekt och har bra Wi-Fi-täckning.

2. Använd den här QR-koden för att ladda ned MyNeato-appen från Internet till din telefon:

3. Aktivera Bluetooth-kommunikation i dina telefoninställningar.

4. Slutför anslutningsproceduren genom att följa stegen i MyNeato-appen.

5. Under proceduren kommer du att tillfrågas om du vill få aviseringar från MyNeato-appen. Tillåt aviseringar ger din Neato tillåtelse att meddela dig om dess status och aviseringar.



Med MyNeato-appen kan du:

- Starta och pausa din Neato när du inte är hemma
- Välja städlägen: Eco, Turbo
- Hämta täckningskarta för städning
- Skapa en rutin för att schemalägga städningar
- Ta emot aviseringar om städstatus direkt
- Visa batteristatus
- Ta emot aviseringar om programvaruuppdateringar för Neato
- Ta emot underhållsaviseringar och kontextkänslig hjälp för att se till att din Neato fungerar som den ska
- Hämta funktionsuppdateringar
- Chatta med kundsupport för hjälp

Styra din Neato-robot från olika smartphones

Du kan använda MyNeato-appen på flera smarta enheter i ett hushåll för att styra samma Neato. Ladda bara ned MyNeato-appen till andra smartphones och logga in på samma MyNeato-konto med den e-postadress och det lösenord som ursprungligen användes för att konfigurera din Neato.





Välja ett städläge på MyNetao-appen

Städlägen

Innan du börjar städa, antingen med Myneato-appen eller manuellt, kan du välja ett städläge för att fastställa hur din robotdammsugare ska städa.

Som standard använder Neato Eco-läge. Du kan dock använda MyNeato-appen för att ändra lägen som passar dina städkrav. Följande tabell beskriver städlägena.

STÄDLÄGEN	BESKRIVNING
ECO 	Ställer in din Neatos borste och blåsare på medelkraft. Med det här läget kan din Neato städa det största området på en enda laddning. Eco-läget är perfekt för hårda golv och är det tystaste läget. Det här är standardläget.
TURBO 	Ställer in din Neatos borste och blåsare på hög kraft. Det här läget ger starkare sug och en snabbare roterande borste. Turbo-läget är perfekt för mattor, men förbrukar mer batterikraft än Eco-läget.

OBS! Det städläge du väljer tillämpas på efterföljande städrutiner som utförs med hjälp av MyNeato-appen samt som en städning som startas genom att trycka på play-knappen på din Neato.

Extra försiktig navigering

Förutom de angivna städlägena har din Neato stöd för en Extra försiktig navigeringsfunktion som är användbar om du har särskilt känsliga möbler. Den här funktionen aktiveras från samma sida på MyNeato-appen där du väljer städlägena. När den här funktionen är aktiverad navigerar din Neato mer försiktig och lämnar en bredare buffert runt föremål som känsliga möbler och stolsben. Extra försiktig navigering finns bara på D9 och D10.





Städa med MyNeato-appen


Använda MyNeato-appen för att städa

Din Neato städar hela våningsplanen på en nivå och rör sig automatiskt från rum till rum. Från appen kan du börja städa, pausa, fortsätta och avbryta för att återgå till laddningsstationen.

Städa ett hem:


1. Ta bort alla små föremål och lösa sladdar från golvet.
2. Se till att din Neato är placerad vid laddningsstationen.
3. Tryck på  för att börja städa.
4. Tryck på  för att pausa städningen.
5. Tryck på  för att fortsätta städa.
6. Tryck på knappen **Avbryt och återgå till laddningsstationen** för att skicka tillbaka din Neato till laddningsstationen.

Under städning går din Neato ut från sin laddningsstation, utforskar omgivningarna och börjar städa i sektioner om ungefär 4,6 x 4,6 meter i storlek, beroende på layout och möblering. Din Neato fortsätter att städa hela rummet på en nivå, sektion för sektion, tills hela området är städad. Sedan flyttar den sig från rum till rum för att fortsätta städa. Om din Neato städar ditt rum delvis, återvänder den för att slutföra det rummet innan den avslutar jobbet.

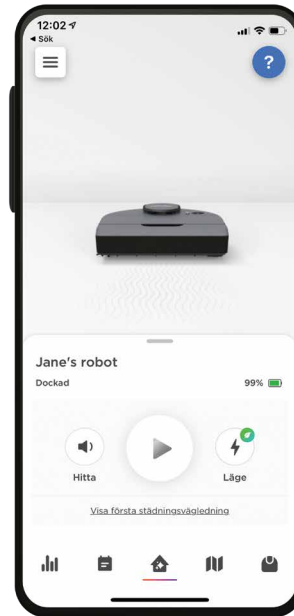

Flytta en Neato-robot mitt under städning


Lyft inte upp din Neato medan den rör sig. Annars kan den bli desorienterad, avvika från sitt normala smarta beteende och ha svårt att hitta sin laddningsbas.

Pausa städningen genom att trycka på  när din Neato städar. Om du sedan lyfter upp din Neato ställer du ned den igen inom 30 cm från där du plockade upp den.

Skapa en våningsplankarta och No-Go-zoner


Skapa en våningskarta


Genom att skapa en våningskarta över ditt hem kan du ställa in No-Go-zoner så att du kan tala om för din Neato vilka områden av hemmet du inte vill städa.

När din Neato utför sin första städning med MyNeato-appen skapas en karta över ditt hem automatiskt. Visa kartan genom att trycka på  i MyNeato-appen. Ta bort små föremål och lösna sladdar från golvet och börja städa hela hemmet första gången för bästa resultat.

OBS! Du måste börja städa från laddningsstationen för att skapa en våningskarta.

Från kartvyn kan du välja för att skapa  No-Go-zoner, namnge och ta bort dina kartor.

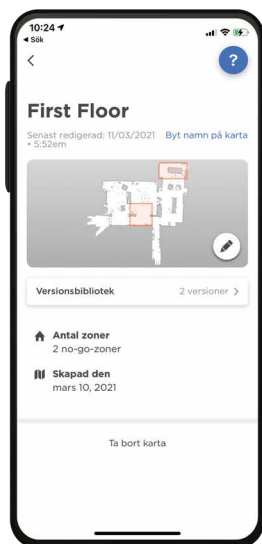

OBS! Om din Neato ännu inte har gjort någon första städning ser du ingen karta. I det här fallet trycker du på  för att börja städa. En våningsplan skapas efter den första städningen.



Skapa No-Go-zoner

Med No-Go-zoner kan du tala om för Neato att undvika områden som inte ska städas, som barns lekrområde eller en hundskål.

No-Go-zoner är enkla att ställa in via MyNeato-appen:

1. Gå till kartvyn genom att trycka på 
2. Skapa No-Go-zoner i din karta genom att trycka på 
3. Välj 
4. Dra en No-Go-zonrektangel till det område på kartan du vill välja. Du kan justera storleken på No-Go-zonen genom att förstora eller minska No-Go-zonrektangeln. Upprepa steg 3 för att lägga till fler No-Go-zoner på kartan.
5. Tryck på  överst till vänster på skärmen och dina No-Go-zoner sparas automatiskt.






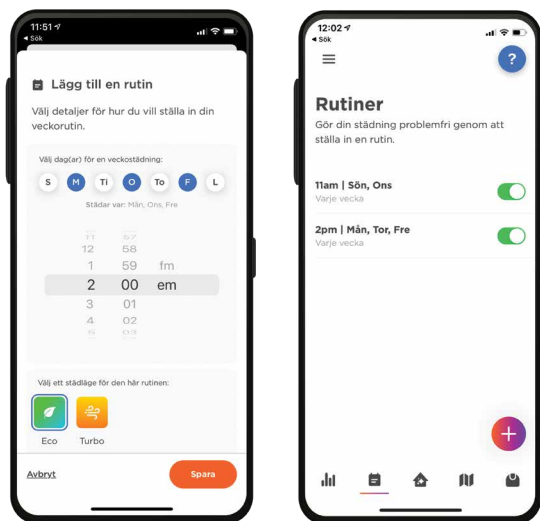
Schemalägg städrutiner och hitta din Neato-robot

Skapa rutiner för att schemalägga städningar


Du kan schemalägga din Neato för att städa ett helt hem på vissa dagar och tidpunkter genom att skapa en rutin.

Ställa in en rutin:

1. Välj  i MyNeato-appen.
2. Tryck  för att lägga till en ny rutin.
3. Välj dag(ar) och tid under veckan för att schemalägga din städning.
4. Välj städlägen
5. Tryck på  för att spara din rutin



Hitta din Neato-robot

Det kan hända att din Neato fastnar eller stannar på okänd plats i ditt hem. När du trycker på  avger din Neato ett ljud som guidar dig till att hitta dess fysiska plats.

Uppdatera din Neato-robot

Tekniken förbättras över tid och det gör även din Neato. Av den anledningen uppdaterar Neato automatiskt din robot och skickar aviseringar till din MyNeato-app, så att du alltid har de senaste funktionerna så fort de är tillgängliga.

Felsöka din enhet


Om ett fel inträffar när du använder din Neato klickar du på fellänken i MyNeato-appen för att se vad felet innebär och vilka korrigeringsåtgärder som ska vidtas.

Mer information finns på <https://neatorobotics.com/support>.


Styr din Neato-robot manuellt

OBS! Innan du startar manuell städning för första gången måste du ansluta din Neato till MyNeato-appen. Se [Ansluta till MyNeato-appen](#).

Städa ett helt hem

Bekräfta att Play-lampan är vit för att städa hemmet. Du kan initiera "städning" genom att trycka på  en gång. Din Neato-robot städar hela golvet på en nivå automatiskt genom att automatiskt flytta sig från rum till rum.

Städa ett rum


Om du bara vill städa ett rum kan du manuellt placera din Neato i rummet, trycka på  startknappen och stänga dörren. Din Neato städar rummet och återvänder till den plats där du ursprungligen placerade den. När din Neato är klar med att städa ställer du tillbaka den på laddningsstationen.

PLAY-KNAPPEN

TRYCKA PÅ PLAY-KNAPPEN...	UTFÖR DEN HÄR ÅTGÄRDEN...
Tryck en gång när Play-lampan är vit.	Initierar en städrunda.
Tryck en gång medan Neato städar.	Pausar städningen.
Tryck två gånger medan Neato städar.	Avbryter städrundan.
Tryck länge i fem sekunder.	Stänger ned Neato-roboten.

INFORMATIONSKNAPP

TRYCKA PÅ INFO-KNAPPEN...	UTFÖR DEN HÄR ÅTGÄRDEN...
Kort tryckning när Info-knappen är vit.	Hör information om Neato-robotens status.
Kort tryckning när Info-knappen är röd.	Hör information om ett fel och hur du ska lösa det.
Lång tryckning.	Hör information om att användaren är ansluten till rätt robot.
Tryck länge samtidigt som Play-knappen trycks in.	Utför en fabriksåterställning.

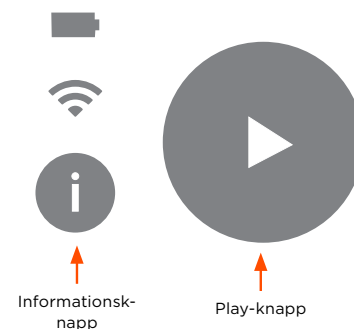

Underhålla din Neato-robot



Kontrollera och rengör Neato-robotens borstar och töm dammbehållaren efter varje användning eller efter behov beroende på din miljö, för pålitlig drift. Att inte sköta underhållet kan påverka din Neatos prestanda och kan göra garantiomfattningen ogiltig.

Tömma dammbehållare och rengöra filter

Efter varje användning ska du tömma dammbehållaren, göra rent luftvägarna och öppningen, samt rengöra filtret. Ta bort filtret genom att nypa i handtaget och dra ut. Byt filter varje till varannan månad eller oftare om det behövs.


Rengöra borsten

Vi rekommenderar att du rengör borsten varje månad. Ta bort sidoborsten och lägg den åt sidan. Följ stegen nedan:

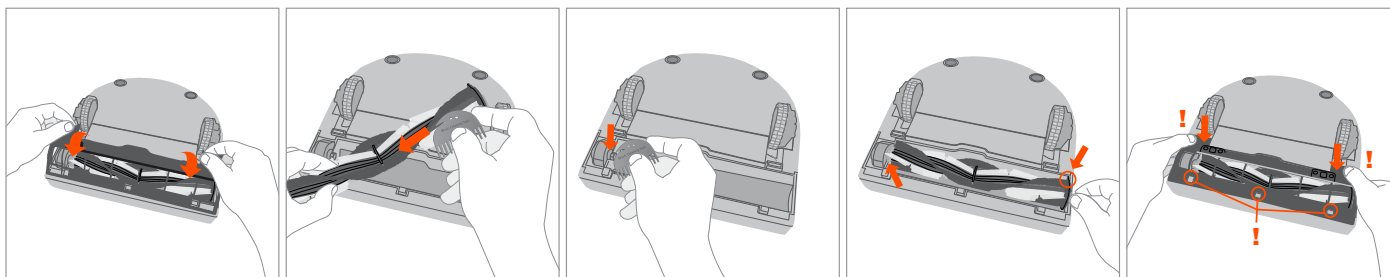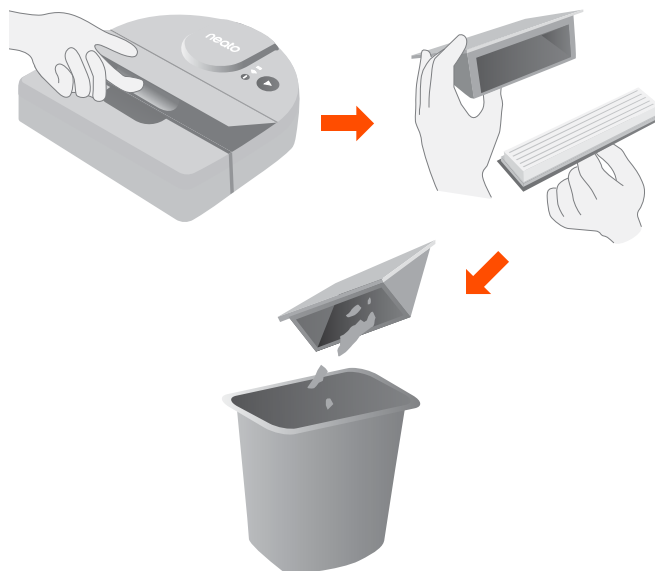


Rengöra ovansidan av Neato-roboten

Rengör ovansidan av din Neato och området runt lasertoppen med en mjuk bomullsduk.

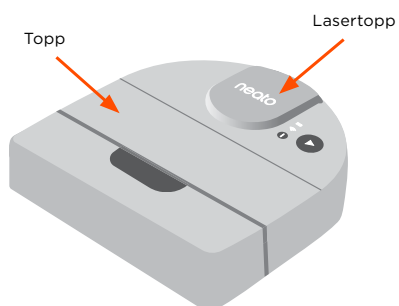

Rengöra sensorerna

Använd en torr bomullssvabb för att rengöra de tre droppsensorfönstren längst ned på din Neato.

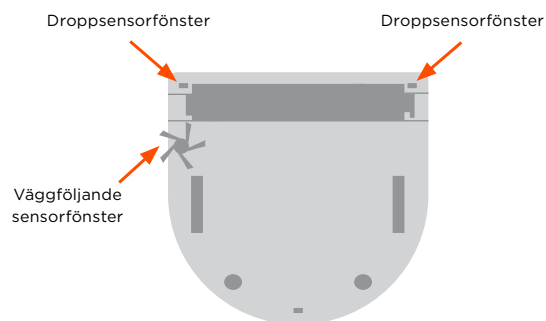

Tillbehör

Köp alltid Neato Original-tillbehör och delar:

- Batterier
- Filter
- Borstar
- Rengöringsverktyg
- Laddningsstation

Information om tillbehör och ersättningsdelar till din Neato finns på neatorobotics.com.

Om du använder icke-godkända eller tredjepartstillbehör (inte Neato Original) kan din Neato skadas och gör garantin ogiltig.

Rekommenderat bytesschema beror på användning.

Filter - efter 1 till 2 månader

Borstar - efter 6 till 2 månader

Batterier - efter 12 till 18 månader

neato[®]
original

Neato Robotics®, Inc.
50 Rio Robles
San Jose, CA 95134, USA

NeatoRobotics.com



500-0102 Rev A - Svenska