

# QUICK START

neato


D4 | D6 | D7

Start Here | Commencez ici | Comience aquí | Comincia qui | Jetzt loslegen | Börja här |  
Begin hier | Start her | Start her | Aloita tästä




# WHAT'S IN YOUR BOX


## YOUR PRODUCT CONTAINS THE FOLLOWING PARTS:

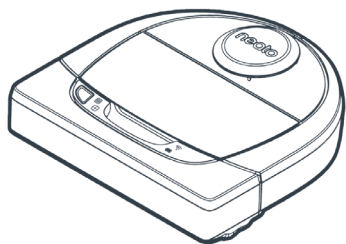


Neato Robot

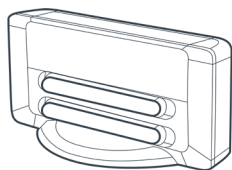

Charge Base

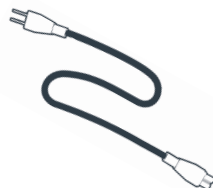

Power Cord




Extra Filter


(may vary depending on robot models)



Cleaning Tool

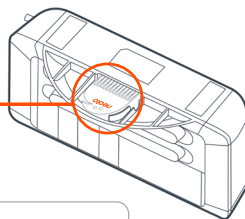

**NOTE:** Find cleaning tool on the bottom of the charge base

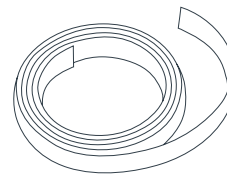



Boundary Marker

(D6, D7 only)



# SETTING UP YOUR ROBOT

## 1 SET UP CHARGE BASE

Plug the power cord firmly into the charge base.

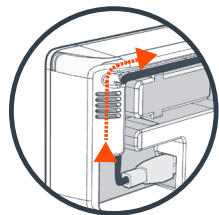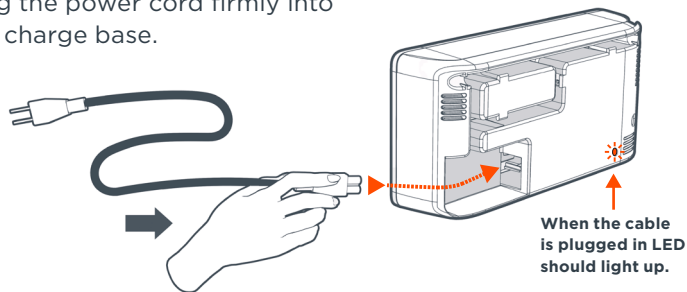


Adjust the length of the cord by wrapping it as shown.

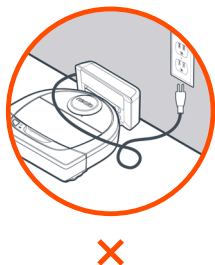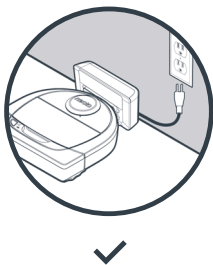


## 2 PLACE CHARGE BASE IN THE PROPER LOCATION

Choose a wall outlet that has a 3' (1 m) clearance on both sides and in front of the charge base. This helps your robot find the charge base.



Push the charge base against the wall and plug in the power cord.

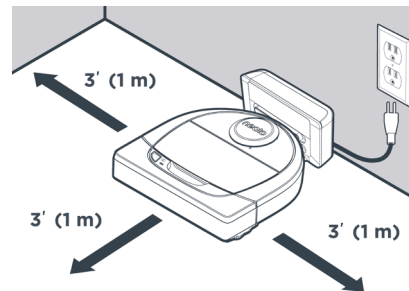

## 3 CHARGE YOUR ROBOT

Place the rounded side of your Neato robot against the metal charging contacts on the charge base. The battery LED should light up. 

For best results, charge the robot fully before your first cleaning cycle. A green battery LED indicates a full battery.

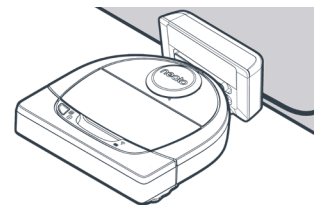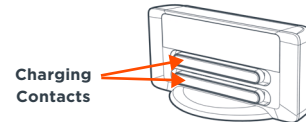

**NOTE:** During bootup, the robot LEDs next to the Start Button will blink. You will need to wait for an audible tone before performing additional functions.

# LET'S START CLEANING


## SET UP YOUR HOUSE

Before the robot starts to vacuum, pick up items that could become tangled, such as cables, socks, and shoelaces. Tuck fringes under rugs.

## CLEANING FROM THE ROBOT

Press the Start Button on the robot to start cleaning.

To pause and resume cleaning, press the Start Button again.

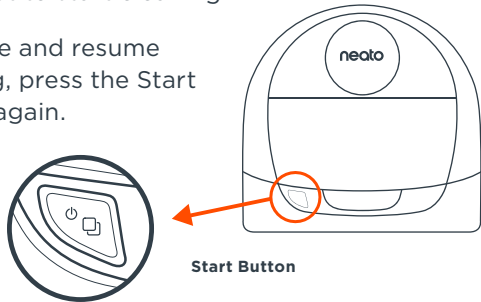

OR

## CLEANING FROM THE NEATO APP

Take your cleaning further with Neato App features such as:

- **Scheduling**
  - **Setting up No Go Lines**
  - **Cleaning specific rooms with Zone Cleaning (D7 only)**
- and many more

Download the Neato app on your smartphone / tablet.

Open the Neato app and follow the instructions in the app.



## NEED ASSISTANCE?

User guide can be found at [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Call **1-877-296-3286** or go to [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) for a contact phone number in your area

Email [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**IMPORTANT NOTE:** If the area to be cleaned contains a cliff, drop, balcony, replace, stairs or other area where the vacuum could travel/fall that represents danger, place a physical barrier to prevent travel in that area to ensure safety. The drop sensors and boundary markers are to help the robot during cleaning but should not be solely relied upon to avoid a potentially dangerous situation. Neato robotics is not responsible for any damage to furniture, rugs or flooring.

# CONTENU DE LA BOÎTE


**VOTRE PRODUIT CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :**

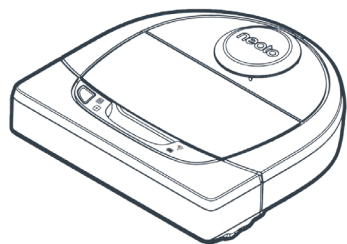


Robot Neato

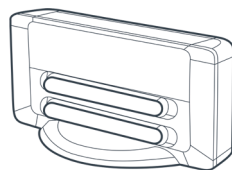

Base de  
chargement

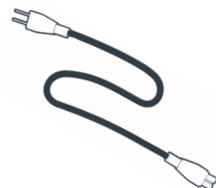


Cordon  
d'alimentation




Filtre de rechange  
(peut varier selon les modèles de robot)



Outil de  
nettoyage

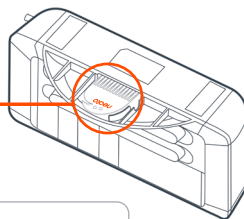

**REMARQUE :** L'outil  
de nettoyage se  
trouve sous la base  
de chargement


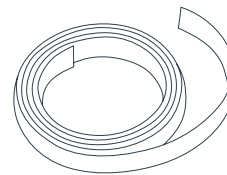


Balise de délimitation  
(D6, D7 uniquement)



# CONFIGURER VOTRE ROBOT

## 1 CONFIGURER LA BASE DE CHARGEMENT

Branchez correctement le cordon d'alimentation sur la base de chargement.

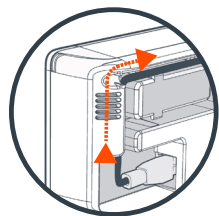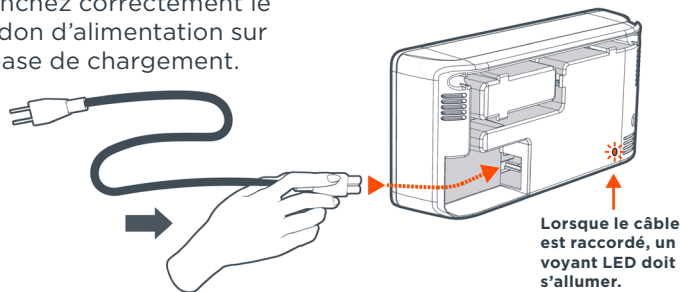


Réglez la longueur du cordon en l'enroulant comme indiqué.

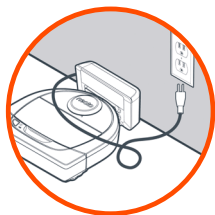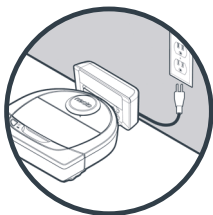


## 2 PLACER LA BASE DE CHARGEMENT À L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Choisissez une prise murale avec un espace libre d'un mètre sur les deux côtés et devant la base de chargement. Cela permet à votre robot de trouver la base de chargement plus facilement.



Poussez la base de chargement contre le mur et branchez la fiche du cordon d'alimentation à la prise murale.

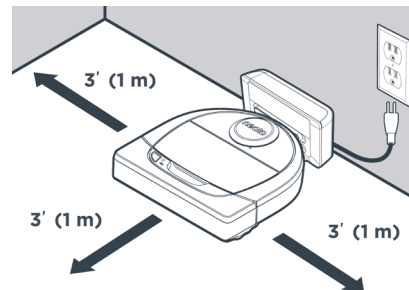

## 3 RECHARGER VOTRE ROBOT

Placez le côté arrondi de votre robot Neato contre les contacts de chargement métalliques sur la base de chargement. Le voyant LED de la batterie doit s'allumer. 

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez complètement le robot avant de lancer le premier cycle de nettoyage. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED de la batterie est vert.

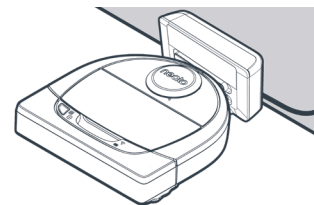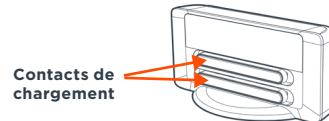

**REMARQUE :** Durant le démarrage, les voyants LED sur le robot à côté du bouton de démarrage clignotent. Vous devrez attendre le signal sonore avant de pouvoir utiliser d'autres fonctions.

# C'EST PARTI POUR LE NETTOYAGE


## PRÉPARER VOTRE MAISON

Avant que le robot ne démarre le nettoyage, rangez les objets qui pourraient le gêner, comme les câbles, les chaussettes et les lacets de chaussures. Placez les franges de tapis sous les tapis.

## NETTOYAGE À PARTIR DU ROBOT

Appuyez sur le bouton de démarrage situé sur le robot pour lancer le nettoyage.

Appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage pour mettre le robot en pause et reprendre le nettoyage.

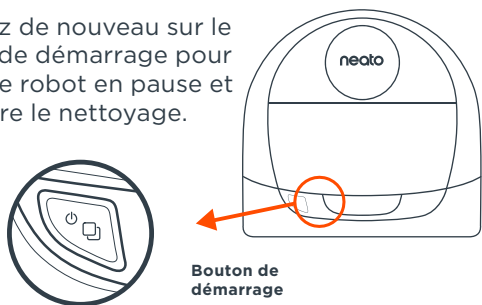

OU

## NETTOYAGE À PARTIR DE L'APPLICATION NEATO

Allez plus loin dans le nettoyage avec les fonctionnalités de l'application Neato :

- **Programmation**
- **Configuration des lignes de délimitation**
- **Nettoyage de pièces spécifiques avec le Nettoyage par zone (D7 uniquement)**

et bien d'autres

Téléchargez l'application Neato sur votre smartphone/tablette.

Ouvrez l'application Neato et suivez les instructions de l'application.



## BESOIN D'AIDE ?

Utilisez le guide d'utilisateur disponible sur [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Appelez le **1-877-296-3286** ou visitez [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) pour obtenir un numéro de téléphone de contact dans votre région

Adresse e-mail : [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**REMARQUE IMPORTANTE :** Si la zone à nettoyer présente un rebord, un dénivelé, un balcon, une cheminée, des escaliers ou tout autre élément où l'aspirateur pourrait circuler/chuter et qui représente un danger, empêchez l'aspirateur d'accéder à cette zone en y plaçant un obstacle physique. Les balises de délimitation et les capteurs anti-chute assistent le robot pendant le nettoyage, mais ne doivent pas être les seules méthodes permettant d'éviter une situation potentiellement dangereuse. Neato Robotics décline toute responsabilité en cas de dommage causé à des meubles, des tapis ou des sols.

# CONTENIDO DE SU CAJA


**SU PRODUCTO SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES:**

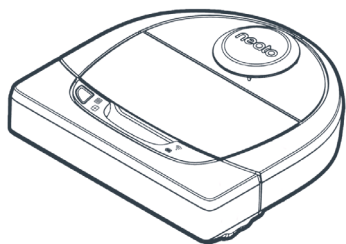


Robot Neato

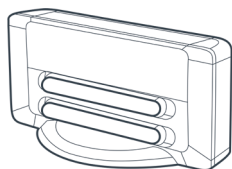

Base de carga

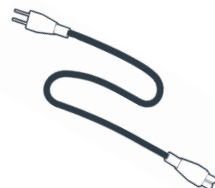


Cable de alimentación




Filtro extra  
(puede variar dependiendo del modelo de robot)



Herramienta de limpieza

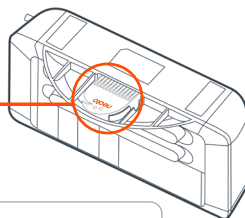

**NOTA:** puede encontrar la herramienta de limpieza en la parte inferior de la base de carga.

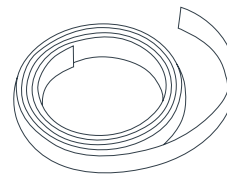



Delimitadores  
(solo en D6 y D7)





# PREPARACIÓN DEL NEATO

## 1 PREPARACIÓN DE LA BASE DE CARGA

Conecte el cable de alimentación firmemente en la base de carga.

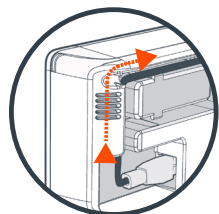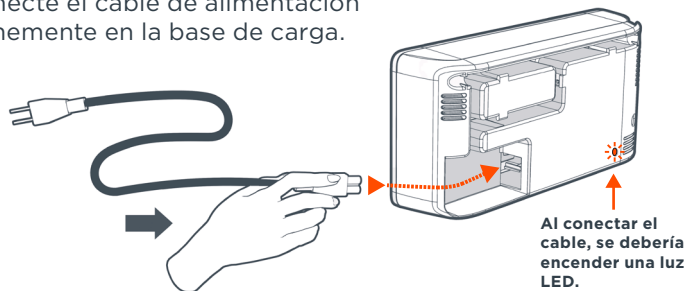


Ajuste la longitud del cable enrollándolo como se muestra.

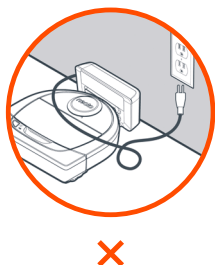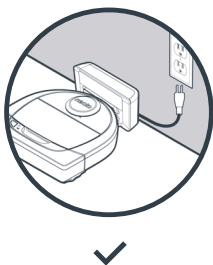


## 2 COLOQUE LA BASE DE CARGA EN EL LUGAR ADECUADO

Elija una toma de corriente de la pared que tenga 1 metro de espacio libre a ambos lados y delante de la base de carga. Esto ayudará al robot a encontrarla.


Coloque la base de carga contra la pared y conecte el cable de alimentación.

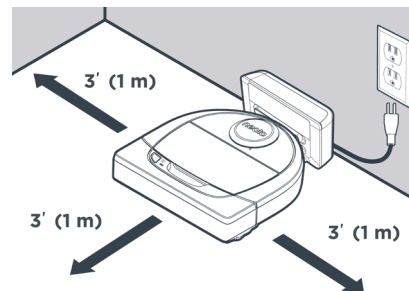

## 3 CARGAR SU ROBOT

Coloque el lado redondo del Neato en los contactos de carga metálicos de la base de carga. Se debería encender la luz LED de la batería. 

Para un rendimiento óptimo, cargue el robot por completo antes de llevar a cabo su primer ciclo de limpieza. Una luz LED de la batería en color verde indica que la batería está completamente cargada.

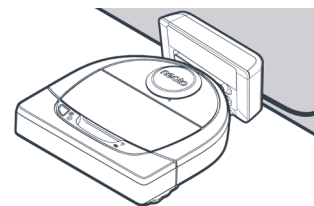

**NOTA:** durante el arranque, los LED del robot situados junto al botón Inicio parpadearán. Para realizar funciones adicionales, espere hasta oír la señal acústica.

# COMENZAR LA LIMPIEZA

## PREPARACIÓN DE SU HOGAR

Antes de que el robot comience a aspirar, guarde cualquier elemento que pueda enredarse, como cables, calcetines y cordones. Doble los flecos por debajo de las alfombras.

## INICIAR LA LIMPIEZA DESDE EL ROBOT

Presione el botón Inicio en el robot para iniciar la limpieza.

Vuelva a pulsar el botón Inicio para poner la limpieza en pausa y para reanudarla.



Botón Inicio



## INICIAR LA LIMPIEZA DESDE LA APP DE NEATO

Lleve su limpieza un paso más allá gracias a las características de la app de Neato tales como:

- Programación;
  - Configuración de las líneas límite;
  - Limpieza de habitaciones específicas mediante Limpieza de zona (solo en D7);
- y muchas más.

Descargue la app de Neato en su smartphone o tableta.

Inicie la app de Neato y siga las instrucciones en pantalla.



## ¿NECESITA ASISTENCIA?

Encontrará la guía de usuario en [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG).


Llame al **1-877-296-3286** o diríjase a [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) para obtener el número de teléfono de la persona de contacto en su zona.

Envíe un correo electrónico a [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**NOTA IMPORTANTE:** si la zona que va a limpiar incluye una pendiente, un desnivel, un balcón, una chimenea, unas escaleras o cualquier otra área peligrosa por la que el aspirador pudiera pasar o caerse, coloque una barrera física de seguridad para evitar que el robot pueda acceder a ella. La función de los delimitadores y de los sensores de caída es ayudar al robot durante la limpieza, pero no debería confiar únicamente en ellos para evitar una posible situación peligrosa. Neato Robotics no se hará responsable de los posibles daños causados en muebles, alfombras ni suelos de ningún tipo.

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


## IL PRODOTTO CONTIENE I SEGUENTI COMPONENTI:

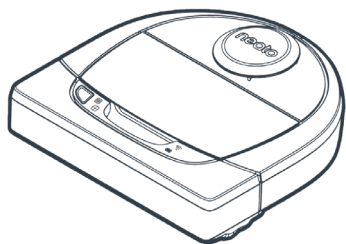


Robot Neato

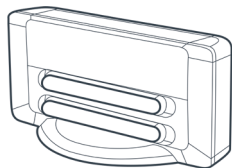

Base di carica

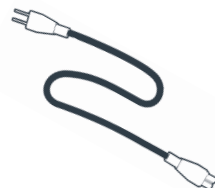


Cavo di alimentazione




Filtro extra  
(può variare in base al modello di robot)



Strumento di pulizia

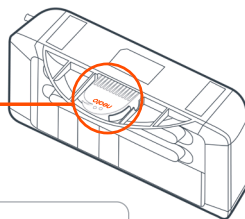

**NOTA:** Lo strumento di pulizia è sul fondo della base di carica


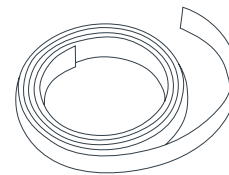


Delimitatore  
(solo D6 e D7)



# IMPOSTAZIONE DEL ROBOT

## 1 IMPOSTAZIONE DELLA BASE DI CARICA

Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella base di carica.

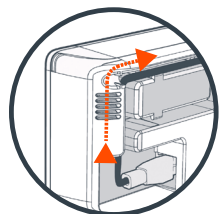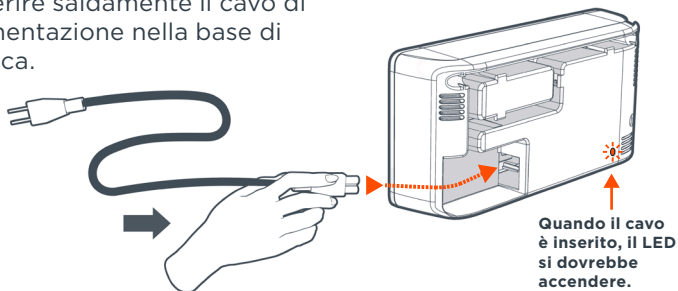


Regolare la lunghezza del cavo avvolgendolo come mostrato.

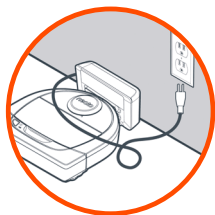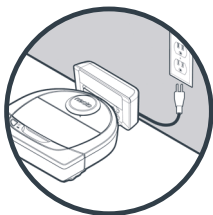


## 2 COLLOCARE LA BASE DI CARICA NELLA POSIZIONE ADEGUATA

Scegliere una presa a muro che disponga di uno spazio di 1 metro su entrambi i lati e di fronte alla base di carica. Questo aiuta il robot a individuare la base di carica.


Spingere la base di carica a ridosso del muro e inserire il cavo di alimentazione.

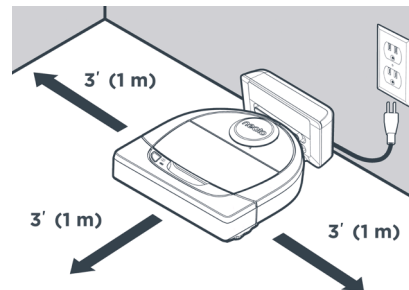

## 3 CARICA DEL ROBOT

Posizionare la parte curva del robot Neato contro i contatti metallici di ricarica sulla base di carica. Si dovrebbe accendere il LED della batteria. 

Per risultati ottimali, caricare completamente il robot prima del primo ciclo di pulizia. Il LED della batteria di colore verde indica che la batteria è completamente carica.

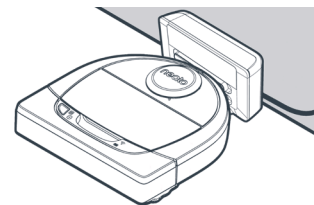

**NOTA:** Durante l'avvio, i LED del robot vicino al pulsante di accensione lampeggeranno. Attendere il segnale acustico prima di attivare altre funzionalità.

# AVVIO DELLA PULIZIA

## IMPOSTAZIONE DELLA CASA

Prima che il robot inizi la pulizia, raccogliere eventuali oggetti che potrebbero rimanere intrappolati, come cavi, calze o lacci da scarpe. Ripiegare le frange sotto i tappeti.

## PULIZIA DAL ROBOT

Per avviare la pulizia, premere il pulsante di avvio sul robot.

Per sospendere e riprendere la pulizia, premere di nuovo il pulsante di avvio.



Pulsante di avvio

OPPURE

## PULIZIA DALL'APP NEATO

La pulizia può essere ancora migliore grazie a funzionalità dell'app Neato quali:

- Programmazione
- Impostazione di linee di demarcazione virtuali
- Pulizia di stanze specifiche con la Pulizia a zone (solo D7) e molte altre

Scaricare l'app Neato sullo smartphone/tablet.

Aprire l'app Neato e seguire le informazioni visualizzate.



## SERVE ASSISTENZA?

La Guida per l'utente è disponibile su [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Chiamare il numero **1-877-296-3286** o visitare la pagina [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) per conoscere un numero telefonico di contatto nella propria area

Inviare una e-mail a [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**NOTA IMPORTANTE:** Se l'area da pulire contiene punti in salita, dislivelli, balconi, caminetti, scale o altre aree che potrebbero costituire un pericolo se raggiunte dal robot, incrementare la sicurezza collocando una barriera fisica che eviti il passaggio dell'unità in tale zona. I sensori di dislivello e i delimitatori contribuiscono ad aiutare il robot durante la pulizia ma potrebbero non essere sufficienti, da soli, per evitare situazioni potenzialmente pericolose. Neato Robotics non è responsabile per eventuali danni arrecati a mobili, tappeti o pavimenti.

# LIEFERUMFANG


## IHR PRODUKT UMFASST DIE FOLGENDEN TEILE:

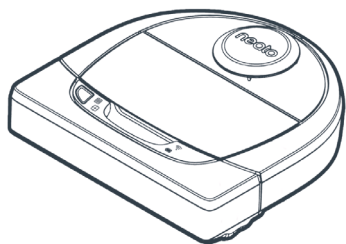


Neato-Roboter

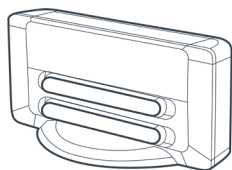

Ladestation

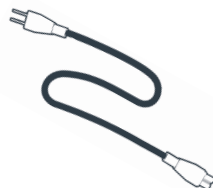


Netzkabel



Extrafilter  
(kann nach Robotermodell variieren)




Reinigungswerkzeug

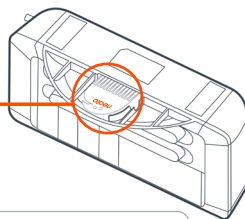

**HINWEIS:**

Reinigungswerkzeug  
finden Sie an der  
Unterseite der Ladestation


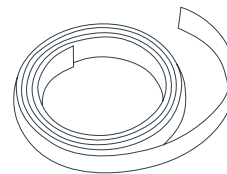


Hindernismarker  
(Nur D6, D7)


# EINRICHTEN IHRES ROBOTERS

## 1 DIE LADESTATION EINRICHTEN

Stecken Sie das Netzkabel fest in die Ladestation.

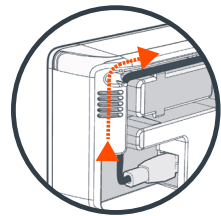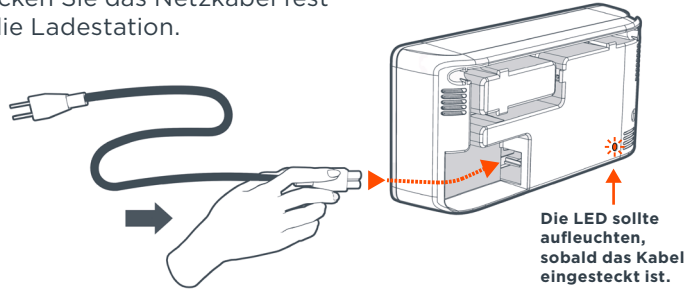


Passen Sie die Länge des Kabels durch Aufrollen ein, siehe Abbildung.

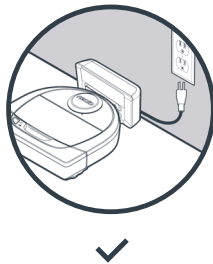


## 2 LADESTATION AM KORREKTEM ORT AUFSTELLEN

Benutzen Sie eine Steckdose, die einen Abstand von 1 m (3') auf beiden Seiten und vor der Ladestation aufweist. So findet Ihr Roboter die Ladestation einfacher.


Drücken Sie die Ladestation gegen die Wand und stecken Sie das Netzkabel ein.

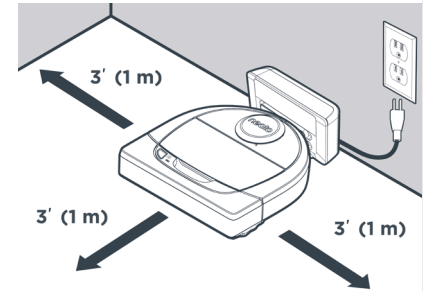

## 3 ROBOTER AUFLADEN

Drücken Sie die abgerundete Seite Ihres Neato-Roboters gegen die Metallkontakte der Ladestation. Die Batterie-LED sollte aufleuchten. 

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, laden Sie den Roboter vor dem ersten Reinigungszyklus vollständig auf. Wenn die Batterie-LED grün aufleuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.

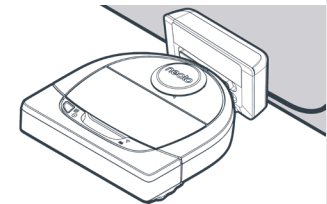

**HINWEIS:** Während des Hochfahrens blinken die LEDs des Roboters neben der Starttaste. Warten Sie das Audiosignal ab, bevor Sie weitere Funktionen durchführen.

# REINIGUNG STARTEN


## HAUS EINRICHTEN

Sammeln Sie, bevor der Roboter mit dem Saugen beginnt, alle Gegenstände auf, die sich verfangen könnten, wie Kabel, Socken oder Schnürsenkel. Stecken Sie die Teppichfransen unter die Teppiche.

## ÜBER DEN ROBOTER REINIGEN

Drücken Sie zum Start der Reinigung die Starttaste auf dem Roboter.

Drücken Sie die Starttaste erneut, um die Reinigung zu unterbrechen oder fortzusetzen.

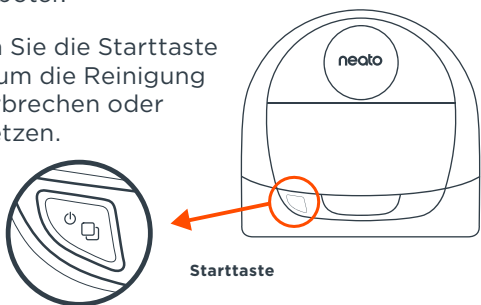

Starttaste

ODER

## ÜBER DIE NEATO-APP REINIGEN

Sorgen Sie für noch mehr Sauberkeit mit Funktionen der Neato-App, wie etwa:

- **Ablaufplanung**
  - **Einrichten von No-Go-Linien**
  - **Reinigen einzelner Räume durch Zonen-Reinigung (Nur D7)**
- und vielen mehr

Laden Sie die Neato-App auf Ihr Smartphone / Tablet herunter.

Öffnen Sie die Neato-App und folgen Sie den Anweisungen in der App.



## BENÖTIGEN SIE HILFE?

Das Benutzerhandbuch finden Sie unter [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG).

Wählen Sie **1-877-296-3286** oder besuchen Sie [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support), um einen Telefonkontakt in Ihrer Nähe zu erhalten.


Schreiben Sie eine E-Mail an [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com).

**WICHTIGER HINWEIS:** Sollte sich in dem zu reinigenden Bereich eine Schräge, ein Balkon, ein Kamin, Treppen oder ein anderer Bereich befinden, in den der Staubsauger abgleiten bzw. fallen könnte und dies eine Gefahr darstellt, stellen Sie dort bitte eine Barriere auf, damit das Gerät nicht dorthin gelangt. Die Sturzsensoren und Hindernismarker helfen dem Roboter während des Reinigungsvorgangs, können aber nicht alleine gewährleisten, dass es nicht zu potenziell gefährlichen Situationen kommen kann. Neato Robotics haftet nicht für Schäden an Möbeln, Teppichen oder Böden.




# VAD INGÅR I FÖRPACKNINGEN?


## PRODUKTEN INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR:

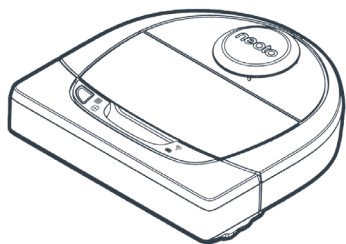


Neato-robot

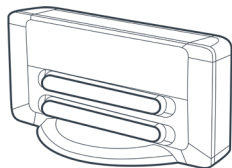

Laddningsstation

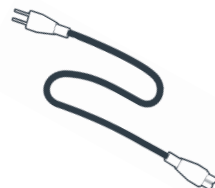


Strömsladd




Extrafilter  
(kan variera beroende  
på robotens modell)



Rengöringsverktyg

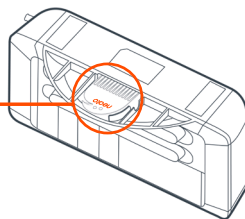

**OBS:** Rengöringsverktyget  
finns på laddningsstationens  
undersida.


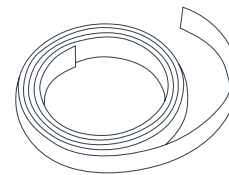


Gränsmarkering  
(endast D6, D7)



# INSTALLERA ROBOTEN

## 1 INSTALLERA LADDNINGSTATIONEN

Anslut strömkabeln ordentligt till laddningsstationen.

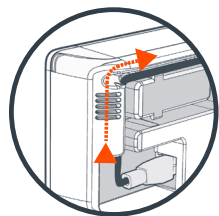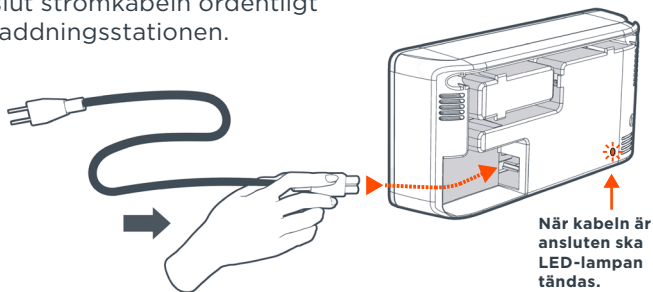


Justera längden på kabeln genom att linda den enligt bilden.

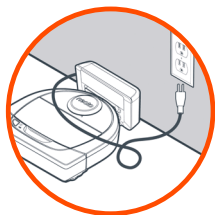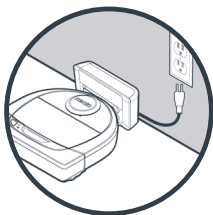

## 2 PLACERA LADDNINGSTATIONEN PÅ RÄTT PLATS

Välj ett vägguttag som har en meter fritt utrymme på båda sidor om och framför laddningsstationen. Detta hjälper roboten att hitta till laddningsstationen.



Ställ laddningsstationen mot väggen och anslut strömkabeln.

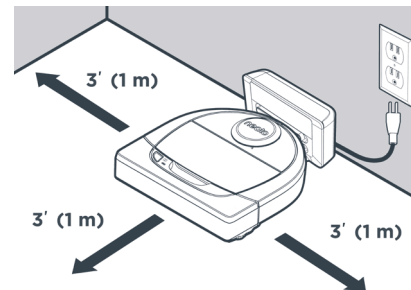

## 3 LADDA ROBOTEN

Placera den runda sidan av Neato-roboten mot laddningskontakterna i metall på laddningsstationen. Batteriets LED-lampa ska tändas.

Ladda roboten till full laddning före den första rengöringscykeln för bästa resultat. Om batteriets LED-lampa lyser grönt indikerar detta ett fulladdat batteri.

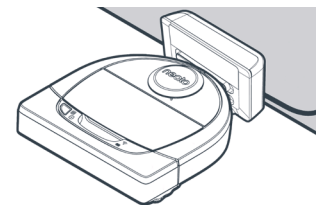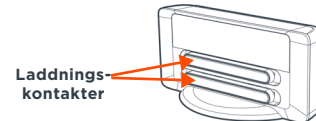

**OBS:** Under uppstart kommer LED-lamporna bredvid startknappen att blinka. Du måste vänta på en ljudsignal innan du utför ytterligare funktioner.

# BÖRJA RENGÖRA

## FÖRBERED HEMMET

Plocka upp saker som kan fastna, till exempel kablar, strumpor och skosnören, innan roboten börjar dammsuga. Stoppa in fransarna under mattorna.



## RENGÖRING VIA ROBOTEN

Tryck på Start-knappen på roboten för att starta rengöringen.

Tryck på Start-knappen en gång till för att pausa eller återuppta rengöringen.



ELLER

## RENGÖRING VIA NEATO-APPEN

Ta städningen till nästa nivå med funktioner i Neato-appen såsom:

- Schemaläggning
- Avgränsningslinjer
- Rengöring av specifika rum med Zonrengöring (endast D7)

och mycket mer

Hämta Neato-appen till din smarttelefon/surfplatta.

Öppna Neato-appen och följ instruktionerna i appen.



## BEHÖVER DU HJÄLP?

Användarguiden finns på [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Ring **1-877-296-3286** eller besök [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) för ett kontaktnummer i ditt område

E-post [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**VIKTIGT:** Om området som ska rengöras innehåller en kant, ett fall, en balkong, en öppen spis eller ett annat farligt område där dammsugaren kan hamna/falla, så bör området för säkerhets skull spärras av för att förhindra åtkomst. Fallsensorer och gränsmarkörer är till för att hjälpa roboten under rengöring, men man bör inte förlita sig enbart på dem för att avstyra en potentiellt farlig situation. Neato Robotics ansvarar inte för eventuella skador på möbler, mattor eller golv.

# INHOUD VAN DE DOOS


## DIT PRODUCT BEVAT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

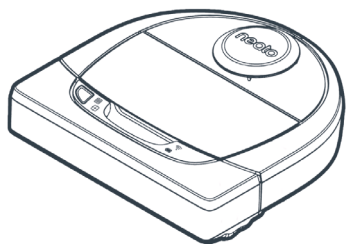


Neato-robot

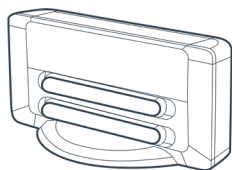

Laadstation

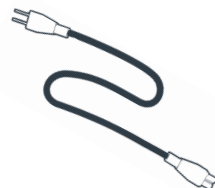


Netsnoer




Extra filter  
(kan verschillen per robotmodel)



Reinigingshulpstuk

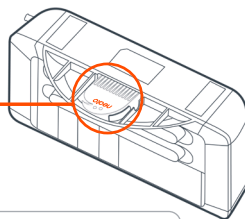

**OPMERKING:** Het reinigingshulpstuk vindt u aan de onderzijde van het laadstation


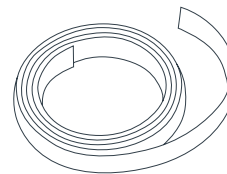


Grensmarkering  
(alleen D6, D7)



# UW ROBOT INSTALLEREN

## 1 HET LAADSTATION INSTELLEN

Steek het netsnoer stevig in het laadstation.

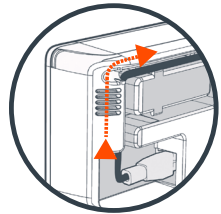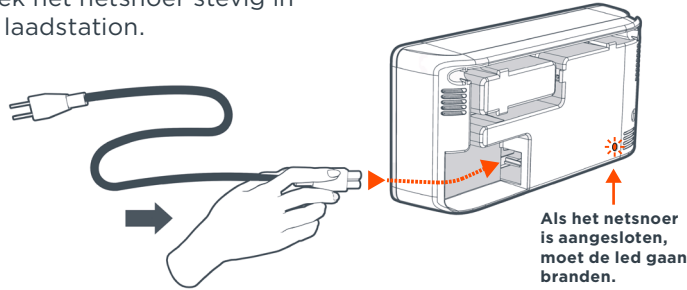


Pas de lengte van het netsnoer aan door dit door het laadstation te leiden, zoals wordt aangegeven op de afbeelding.

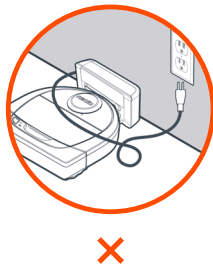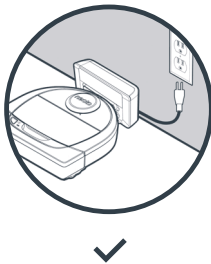

## 2 HET LAADSTATION OP DE JUISTE PLAATS NEERZETTEN

Kies een stopcontact met 1 meter vrije ruimte aan beide kanten en aan de voorkant van het laadstation. Hierdoor kan uw robot het laadstation vinden.


Schuif het laadstation tegen de muur en steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

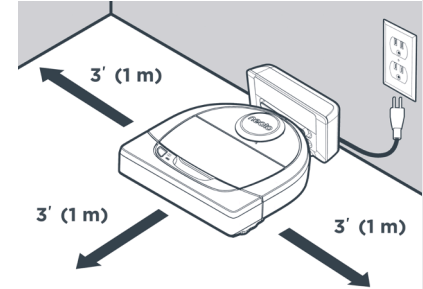

## 3 DE ROBOT OPLADEN

Plaats de afgeronde zijde van de Neato-robot tegen de metalen laadcontactpunten op het laadstation. De acculed moet gaan branden.

Laad de robot voor de eerste reinigingscyclus volledig op voor de beste resultaten. Een groene acculed geeft aan dat de accu volledig is opgeladen.

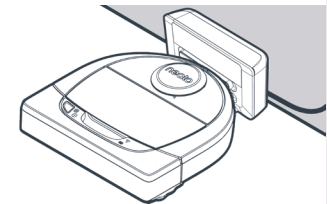

**OPMERKING:** Tijdens het opstarten knipperen de robot-leds naast de startknop. Wacht op een geluidssignaal voordat u extra functies uitvoert.

# LATEN WE GAAN STOFZUIGEN


## UW HUIS INSTELLEN

Pak voorwerpen die verstrikt zouden kunnen raken (zoals kabels, sokken en veters) op, voordat u de robot laat stofzuigen. Stop franjes onder het tapijt.

## REINIGEN VIA DE ROBOT

Druk op de startknop van de robot om te gaan reinigen.

Druk nogmaals op de startknop om de robot te onderbreken en het stofzuigen te hervatten.

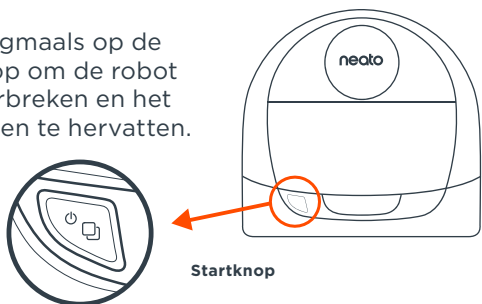

OF

## REINIGEN VIA DE NEATO-APP

Haal meer uit uw robotstofzuiger met de functies uit de Neato-app, zoals:

- Schema maken
- No Go-lijnen instellen
- Specifieke ruimten reinigen met Zonereiniging (alleen D7)

en nog veel meer.

Download de Neato-app op uw smartphone/tablet.

Open de Neato-app en volg de instructies in de app.



## HULP NODIG?

De gebruikershandleiding vindt u op [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Bel **1-877-296-3286** of ga naar [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) voor een contactnummer in uw regio

Stuur een e-mail naar [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**BELANGRIJKE OPMERKING:** Plaats, als de ruimte die u wilt schoonmaken een hoogteverschil, balkon, open haard, trappen of andere gevaarlijke ruimte bevat waar de stofzuiger zou kunnen komen, een afsluiting zodat de stofzuiger niet op deze plaatsen kan komen. De valsensoren en grensmarkeringen helpen de robot tijdens het stofzuigen. Vertrouw echter niet alleen op deze hulpmiddelen om een potentieel gevaarlijke situatie te vermijden. Neato Robotics is niet verantwoordelijk voor schade aan meubels, tapijten of vloeren.

# KASSENS INDHOLD


## DIT PRODUKT INDEHOLDER FØLGENDE DELE:

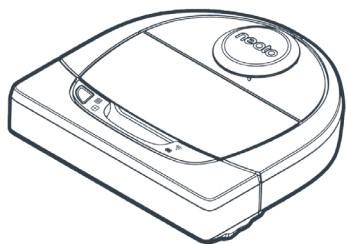


Neato-robot

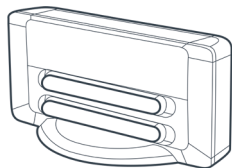

Opladningsstation

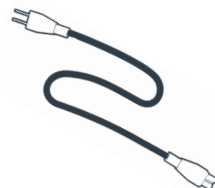


Strømkabel




Ekstra filter  
(kan variere afhængigt af robotmodel)



Rengøringsværktøj

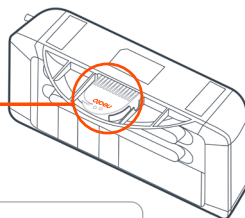

**BEMÆRK:**  
Rengøringsværktøjet  
findes på  
opladningsstationens  
underside


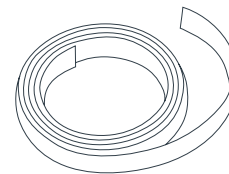


Grænsemarkering  
(kun D6 og D7)



# SÅDAN INDSTILLER DU DIN ROBOT

## 1 OPSÆT OPLADNINGSSTATIONEN

Sæt strømkablet helt ind i opladningsstationen.

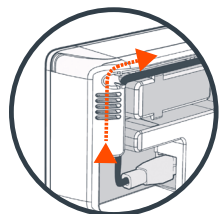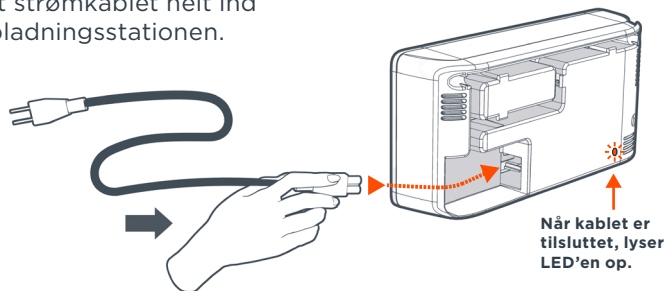


Justér kabellængden ved at vikle kablet som vist.

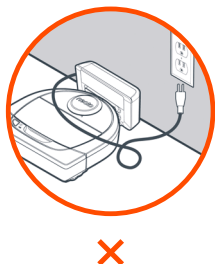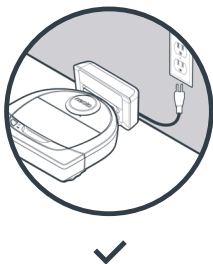


## 2 PLACER OPLADNINGSSTATIONEN PÅ DET RETTE STED

Vælg en stikkontakt med et frirum på 1 m på begge sider af og foran opladningsstationen. Det gør det nemmere for robotten at finde opladningsstationen.


Skub opladningsstationen mod væggen, og tilslut strømkablet.

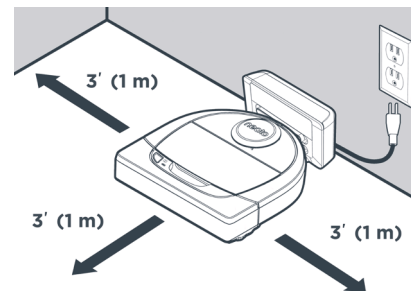

## 3 OPLAD DIN ROBOT

Stil den runde side af din Neato-robot op imod metalkontakterne på opladningsstationen. Batteri-LED'en lyser op. 

For at opnå de bedste resultater skal du lade robotten helt op før din første rengøringscyklus. Når batteri-LED'en lyser grønt, er batteriet fuldt opladet.

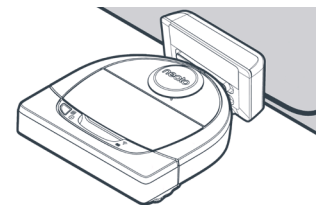

**BEMÆRK:** Under opstart blinker robotens LED'er ved siden af startknappen. Du skal vente på en hørbar tone, inden du bruger andre funktioner.



# LAD OS KOMME I GANG MED RENGØRINGEN


## OPSÆT DIT HUS

Inden du påbegynder rengøringen, skal du fjerne alle genstande, såsom kabler, sokker og snørebånd, som kan vikles ind i robotten. Fold eventuelle frynser ind under gulvtæpperne.

## RENGØRING FRA ROBOTTEN

Tryk på startknappen på robotten for at starte rengøringen.

Rengøringen sættes på pause og genoptages ved at trykke på startknappen igen.

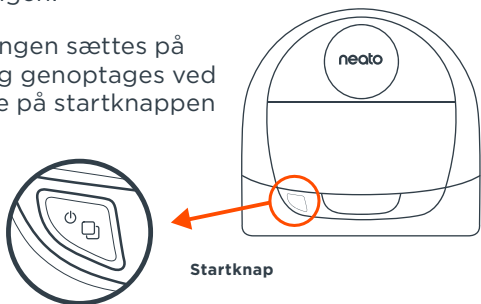


## RENGØRING FRA NEATO-APPEN

Opgrader din rengøring med Neato-appens funktioner såsom:

- Planlægning
- Opsætning af No Go Lines
- Rengøring af specifikke rum med zonerengøring (kun D7) og mange flere

Download Neato-appen på din smartphone/tablet.

Åbn Neato-appen, og følg anvisningerne i appen.

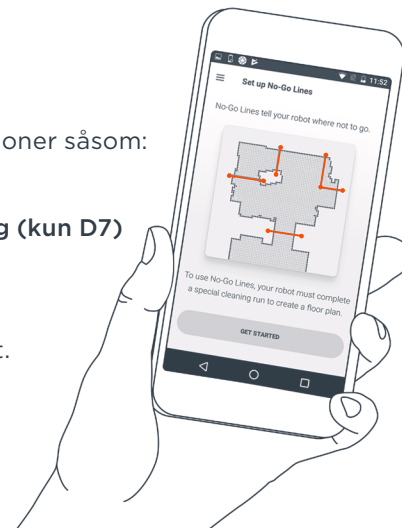

## HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Du kan finde brugervejledningen på [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Ring til **1-877-296-3286**, eller besøg [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) for at finde et lokalt kontaktnummer

E-mail [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**VIGTIG BEMÆRKNING:** Hvis området, der rengøres, indeholder niveauforskelle, balkon, pejs, trapper eller andre områder, hvor støvsugeren kan køre/falde ned, og som udgør en fare, skal der med henblik på øget sikkerhed anbringes en fysisk barriere, der forhindrer kørsel i området. Niveausensorer og grænsemærker er en hjælp for robotten under rengøringen, men må ikke benyttes som eneste værn mod en potentielt farlig situation. Neato Robotics er ikke ansvarlig for skader på møbler, tæpper eller gulve.

# DETTE ER I BOKSEN


## PRODUKTET INNEHOLDER FØLGENDE DELER:

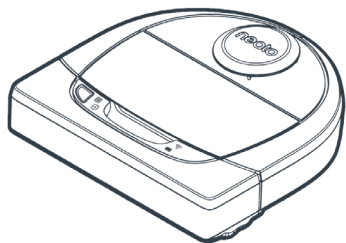


Neato-robot

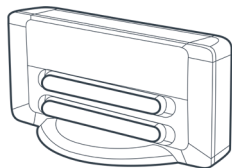

Ladebase

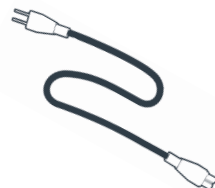


Strømledning




Ekstra filter  
(kan variere etter robotmodell)



Rengjøringsverktøy

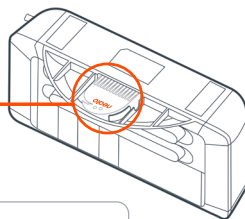

**MERK:** Du finner rengjøringsverktøy på bunnen av ladebasen


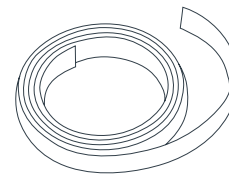


Grensemarkør  
(kun D6, D7)



# KONFIGURERE ROBOTEN

## 1 SETT OPP LADEBASEN

Sett strømledningen ordentlig i ladebasen.

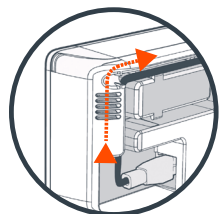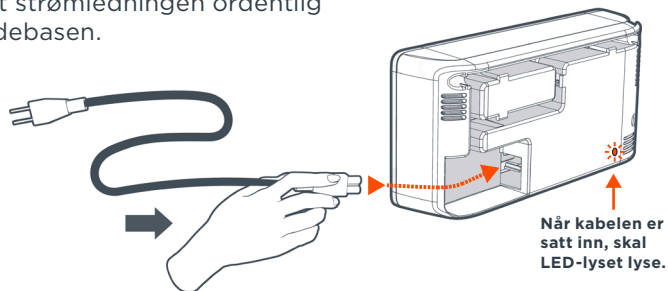


Juster lengden på ledningen ved å vikle den som vist.

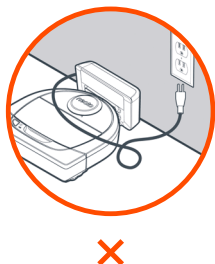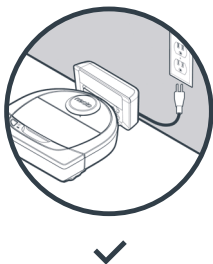


## 2 PLASSER LADEBASEN PÅ RIKTIG STED

Velg en stikkontakt som har 1 meter klaring på begge sider og foran ladebasen. Dette hjelper roboten med å finne ladebasen.


Skyv ladebasen mot veggen, og sett i strømledningen.

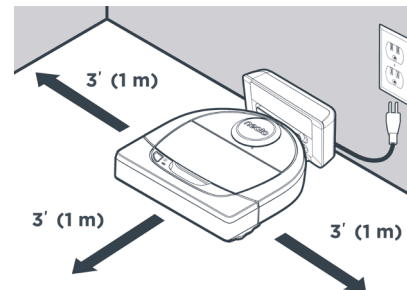

## 3 LADE ROBOTEN

Plasser den avrundede siden av Neato-roboten mot metallkontaktene for lading på ladebasen. Batteri-LED-lyset skal lyse .

Lad opp roboten helt før den første rengjøringssyklusen for å få best mulig resultat. Et grønt batteri-LED-lys indikerer fullt batteri.

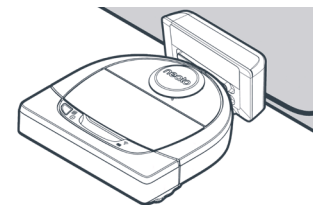

**MERK:** Under oppstart vil robotens LED-lys ved siden av startknappen blinke. Du kan utføre tilleggsfunksjonene etter at du har hørt en tone.

# LA OSS STARTE RENGJØRINGEN

## FORBEREDE HUSET

Før roboten begynner støvsugingsprosessen, må du plukke opp elementer som kan bli sammenflettet, for eksempel kabler, sokker og sklisser. Brett frynser inn under tepper.

## RENGJØRE FRA ROBOTEN

Trykk på startknappen på roboten for å begynne å rengjøre.

Trykk på startknappen igjen for stanse støvsugingen midlertidig og gjenoppta rengjøringen.



ELLER


## RENGJØRE MED NEATO-APPEN

Ta rengjøringen videre med Neato-appfunksjoner som:

- Planlegging
- Sette opp linjer der roboten ikke skal gå
- Rengjøre bestemte rom med Rengjøring etter sone (kun D7) og mye mer

Last ned Neato-appen på smarttelefonen/nettbrettet.

Åpne Neato-appen, og følg instruksjonene i appen.

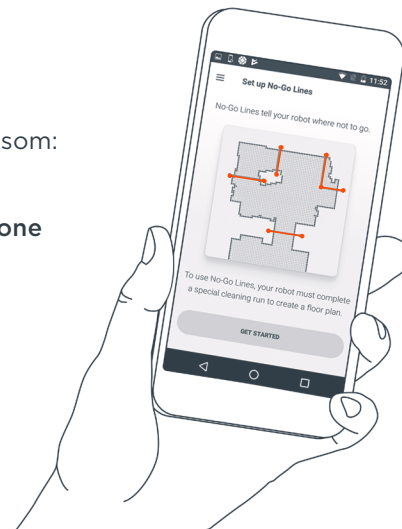

## TRENGER DU HJELP?

Brukerhåndboken finnes på [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Ring **1-877-296-3286** eller besøk [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) for å finne kontakttelefonnummer for ditt område

E-post [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**VIKTIG NOTAT:** Hvis området som skal rengjøres innbefatter høyder, balkong, peis, trapper eller andre farlige steder som støvsugeren kan falle ned i eller kjøre inn i, må du sette opp en fysisk barriere for å hindre at den går inn i slike områder for å ivareta sikkerheten. Fallsensorer og grensemarkører hjelper roboten med å navigere under rengjøringen, men de er ikke alltid nok til å unngå farlige situasjoner. Neato Robotics er ikke ansvarlig for eventuell skade på møbler, tepper eller gulv.

# PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


## TUOTE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSAT:

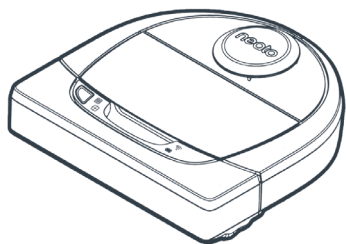


Neato-robotti

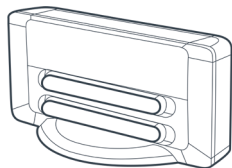

Latausasema

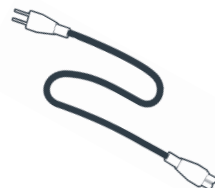


Virtajohto




Vaihtosuodatin  
(voi vaihdella robottimallista riippuen)



Puhdistusyökalu

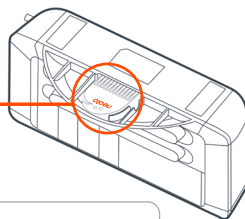

**HUOMAA:**  
Puhdistusyökalu on  
latausaseman pohjassa.


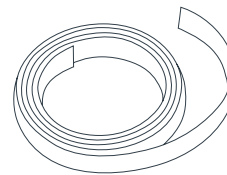


Rajamerkki  
(vain D6, D7)



# ROBOTIN KÄYTTÖNOTTO

## 1 VALMISTELE LATAUSASEMA

Kytke virtajohto tukevasti latausasemaan.

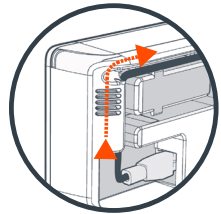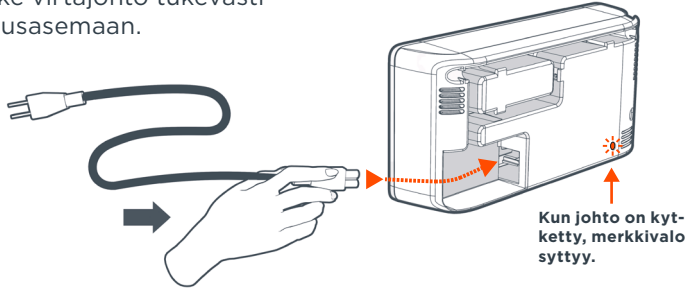


Säädä johdon pituutta asettamalla se kuvan mukaisesti.

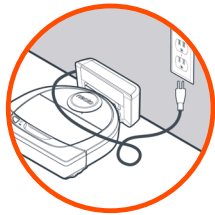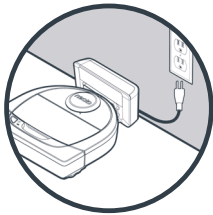

## 2 ASETA LATAUSASEMA OIKEAAN PAIKKAAN

Valitse paikka, jossa pistorasian kummallakin puolella ja latausaseman edessä on yksi metri tilaa. Näin robotin on helpompi löytää latausasema.


Työnnä latausasema seinää vasten ja kytke virtajohto.

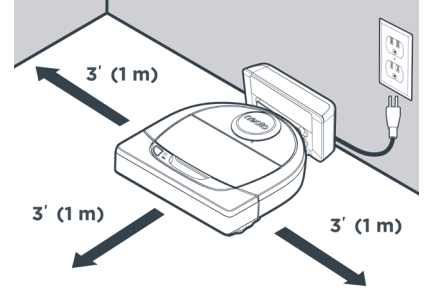

## 3 LATAA ROBOTTI

Aseta Neato-robottisi kaareva puoli latausaseman metallisia latausliittimiä vasten. Akun merkkivalo syttyy.

Lataa robotti täyteen ennen ensimmäistä imurointia, niin saat parhaan lopputuloksen. Vihreä akun merkkivalo merkitsee, että akku on täysi.

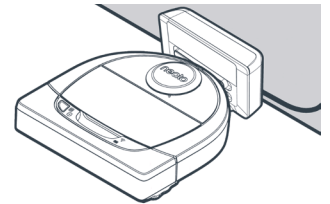

**HUOMAA:** Käynnistyksen aikana robotin käynnistyspainikkeen vieressä olevat merkkivalot vilkkuvat. Ennen lisätoimintojen suorittamista on odotettava äänimerkkiä.

# ALOITETAAN IMUROINTI

## JÄRJESTÄ KOTISI

Ennen kuin robotti alkaa imuroida, poimi pois esineet, jotka voisivat sotkeutua robottiin, kuten johdot, sukat ja kengännauhat. Työnnä hapsut mattojen alle.

## IMUROINTI ROBOTISTA

Käynnistä imurointi painamalla robotin käynnistyspainiketta.

Keskeytä ja jatka imurointia painamalla käynnistyspainiketta uudelleen.



Käynnistyspainike

TAI

## IMUROINTI NEATO-SOVELLUKSESTA

Imuroi tehokkaammin Neato-sovelluksen toiminnoilla:

- **ajastus**
  - **hylkylinjojen määrittäminen**
  - **tietyjen huoneiden imurointi vyöhykepuhdistuksella (vain D7)**
- ja paljon muuta

Lataa Neato-sovellus älypuhelimelle/tablettiin.

Avaa Neato-sovellus ja noudata sen ohjeita.




## TARVITSETKO APUA?

Käyttöopas löytyy osoitteesta [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)

Soita numeroon **+1 877 296 3286** tai katso osoitteesta [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) alueesi yhteyshenkilön puhelinnumero

Sähköposti [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)

**TÄRKEÄ HUOMAUTUS:** Jos siivottavalla alueella on reuna, pudotus, parveke, takka, portaat tai muu alue, joka voisi olla vaarallinen pölynimurin kulkiessa tai pudotessa sinne, laitteen pääsy kyseiselle alueelle tulee estää vaaratilanteiden välttämiseksi. Pudotustunnistimien ja rajamerkkien tehtävänä on auttaa robottia siivouksen aikana, mutta mahdollisten vaaratilanteiden välttämistä ei tule jättää täysin niiden varaan. Neato Robotics ei ota vastuuta huonekaluille, matoille tai lattiapinnoille aiheutuvista vahingoista.

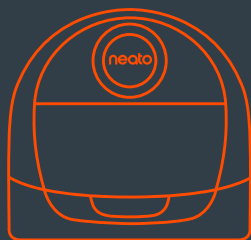

**Neato Robotics, Inc.**

8100 Jarvis Avenue, Newark, CA 94560 USA

**NeatoRobotics.com**